



1. Antenna
2. Külső hangszóró/  
Mikrofon/Töltő csatlakozója
3. **Mód/Ki- és bekapcsoló** gomb
4. **Keresés** gomb
5. **Csatorna fel/le** gombok
6. Háttérvilágításos LCD kijelző
7. Hangszóró/Mikrofon
8. **Hangerő fel/le** gomb
9. **Fény/Max hatótáv** gomb
10. **Beszéd** gomb
11. **Hívás/Zár** gomb
12. Csuklópánt csatlakozója
13. Óvcsat
14. Elemrekesz
15. Elemajtó retesze



KÉTIRÁNYÚ RÁDIÓ TÍPUS:  
**MT645VP**

Nyomtatva: Kinában  
Alkatrészszám: 480-868-P  
E. verzió

## Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Cobra Electronics Europe Limited, székhely:  
Dungar House, Northumberland Avenue  
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék:  
**Private Mobile Radio (PMR 446)**

**Típus: MT 645**

amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az R&TTE direktíva (1995/5/EC) egyéb releváns követelményeinek. A termék megfelel az alábbi szabványoknak és/vagy normatív dokumentumoknak:

Egészségügy (3.1(a) cikk): **EN 62311 (2008)**  
Biztonság (3.1(a) cikk): **EN 60950-1:2006/A12:2011**  
EMC: (3.1(b) cikk): **EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)**  
**EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)**  
Spektrum (3.2 cikk): **EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)**

Ez a termék megfelel a 2009. április 6-i (EC) No 278/2009 Bizottsági szabályozásnak, amely az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EC irányelvét hajtja végre, és a terheletlen energiafogyasztáshoz, valamint a külső tápok átlagos aktív hatékonyságához szükséges környezettudatos tervezésről szól. A termék szintén megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/65/EU irányelvének, amely az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szól.

A rádió nem felel meg a szabvány feszültség alatt 3.4V.

# CE0168

DUBLIN, IRELAND 2014. október 1.

MARK CLOSE  
Üzvevető igazgató

## Garancia & Ügyfélszolgálat

Információkért és jótállás ügyében forduljon a helyi kereskedőhöz.

Az EU országokban a használatra a helyi törvények és szabályozások vonatkoznak.

CEEL<sup>®</sup> a Cobra Electronics Europe, Ltd bejegyzett védjegye.

A gígyó embléma és a microTALK<sup>®</sup> a Cobra Electronics Corporation, USA bejegyzett védjegyei.

©2014 Cobra Electronics Europe Limited  
Dungar House, Northumberland Avenue  
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland


www.cobra.com



# Működtetés

## Jellemzők

- 8 csatorna\*
- 121 zajzárkód  
(38 CTCSS kód/83 DCS kód)
- Kéz nélküli működtetés (VOX)
- Csatornák keresése, zajzárkódok
- Háttérvilágításos LCD kijelző
- Hívásriasztás  
Öt választható hang
- Billentyűzár
- Hangsóró/Mikrofon/Töltő csatlakozója
- „Adás vége” hangjelzés  
(ki-/bekapcsolható)
- Elemkímélés
- Billentyűnyomási hang
- Elemszint jelzése
- Automata zajzár
- Hátotávolság-hosszabbító
- Övcsat

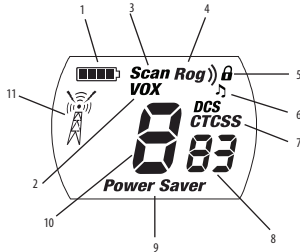

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Elemszint jelzője             | 7. DCS/CTCSS ikonja          |
| 2. VOX ikon                      | 8. DCS/CTCSS zajzárkód száma |
| 3. Keresés ikon                  | 9. Elemkímélés ikonja        |
| 4. „Adás vége” hangjelzés ikonja | 10. Csatornaszámok           |
| 5. Zár ikon                      | 11. Vétel/Adás ikon          |
| 6. Billentyűnyomás ikonja        |                              |

\*Franciaországban az 1-es és a 2-es csatorna nem használható. Ez változhat. További információért forduljon a francia rádiózási hatósághoz.

## Termékinformációk

Ennek a microTALK® rádióknak a gyártása során a PMR 446 frekvenciákat használó rádiókra vonatkozó összes szükséges követelményt figyelembe vettük. Ez a kétirányú rádió a közterületi levegőt használja, így a használatára helyi törvények vagy szabályozások vonatkozhatnak. További információért forduljon a rádiózási hatósághoz.

## A rádió megóvása

Ez a microTALK® rádió évekig problémák nélkül fog működni, ha kellően vigyáz rá. Íme néhány javaslat:

- Óvatosan kezelje a rádiót.
- Tartsa távol a portól.
- Soha ne tegye a rádiót vízbe vagy nedves helyre.
- Kerülje az extrém hőmérsékleteket.

## Elemek behelyezése

### Elemek behelyezéséhez vagy cseréjéhez:



1. Távolítsa el az övcsatot úgy, hogy kinyitja a zárját, majd felfelé csúsztatja.
  2. Húzza felfelé az elemajtó reteszt az elemrekesz fedelének eltávolításához.
  3. Helyezze be a mellékelt három AA újratölthető elemet vagy nem újratölthető alkáli elemet. Az elemeket a jelölt polaritásoknak megfelelően helyezze be.
  4. Helyezze vissza az elemrekesz fedelét és az övcsatot.
- Ne próbáljon alkáli elemeket tölteni.
  - Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
  - Ne használjon egyszerre alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (Ni-Cd, Ni-MH stb.) elemeket.

**Vigyázat** - robbanásveszély akkumulátor behelyezése nem megfelelő típusú.

A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően.

### Elemek rádióban történő töltéséhez:

1. Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az elemeket.
2. Dugja a kábelt a rádió tetején található töltőcsatlakozóba.
3. Dugja be a kábelt egy USB-kompatibilis portba áramforráshoz.

Csak a tartozék tölthető elemeket és a Cobra microTALK rádió töltéséhez adott töltőt használja.

A rádió nem szándékoznak felhasználni, miközben töltődik.

Nem újratölthető alkáli elemmel is használható a rádió.

Maximum / Minimum működési tartomány: -20 ° C-tól +45 ° C-

## Gyors használatbavétel

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Mód/Ki/Bekapcsoló** gombot a rádió **bekapcsolásához**.
2. Nyomja meg a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombot egy csatorna kiválasztásához.



Mindkét rádiót ugyanarra a csatormára/zajzárkódra kell hangolni, hogy kommunikálni tudjanak.

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Beszéd** gombot miközben a mikrofonba beszél.
4. Ha végezett a beszéddel, engedje el a **Beszéd** gombot, és várjon a válasza.

# A rádió használata

## A microTALK® rádió bekapcsolása

### Mód és Ki/Bekapcsoló gomb




Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Mód/Ki- és bekapcsoló** gombot, amíg egy hangszorozatot nem hall, ami azt jelzi, hogy a rádiót **bekapcsolta**.

A microTALK® rádió ekkor **Készenléti** módban van, kész adások vételére. A rádió mindig **Készenléti** módban van, kivéve akkor, ha megnyomja a **Beszéd**, **Hívás** vagy a **Mód/Ki- és bekapcsoló** gombokat.

## Elemszint jelzője

### Elem töltöttségi szintje



A kijelzőn látható az elem töltöttségi állapota. A négy sáv azt jelenti, hogy teljesen töltve van.

## Alacsony töltöttség

### Alacsony töltöttség



Ha az elem töltöttsége alacsony, akkor az utolsó sáv az **Alacsony elemtöltöttség** ikonban villogni kezd, és két hang hallható mielőtt a rádió kikapcsol. Az elemeket ki kell cserélni, vagy fel kell tölteni őket, ha tölthető elemeket használ.



Ha a rádiót bekapcsolva tölti, akkor villogni kezd az elem ikonja.

## Auto. elemkímélés

### Elemkímélő mód



Ha 10 másodpercen át nincsen adás, akkor a rádió automatikusan átvált **Elemkímélés** módba és villogni fog az **Elemkímélés** ikon a kijelzőn. Ez nem befolyásolja a rádiót a bejövő adások fogadásában.

# A rádió használata

## Kommunikáció egy másik személlyel

### Beszéd gomb



1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Beszéd** gombot.
  2. Tartsa a mikrofont körülbelül 5 centiméterre a szájától, és beszéljen normális hangon.
  3. Engedje el a **Beszéd** gombot, ha befejezte a beszédét, és várjon a válasza.
- Nem tud bejövő hívásokat fogadni amíg nyomva tartja a **Beszéd** gombot.



Mindkét rádiót ugyanarra a csatormára kell hangolni, hogy kommunikálni tudjanak.

### 5 cm-re a szájától



## Csatorna kiválasztása

### Csatorna gomb



Ha a rádió **be** van kapcsolva, akkor válasszon a 8 csatorna közül úgy, hogy megnyomja a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombot.



Mindkét rádiót ugyanarra a csatormára kell hangolni, hogy kommunikálni tudjanak.

### Csatornaszám



## Várakozás válasza

### Hallgatás



Bejövő adások fogadásához engedje el a **Beszéd** gombot. A microTALK® rádió mindig **Készenléti** módban van ha a **Beszéd** vagy a **Hívás** gomb nincs lenyomva.

# A rádió használata

## Hangerő beállítása

### Hangerő gomb



Nyomja meg a **Hangerő fel** vagy a **Hangerő le** gombot.

Egy dupla sípolás jelzi a minimális és a maximális hangerőszinteket (1-8).

### Hangerőszint



## Hívás gomb

### Hívás gomb



Nyomja meg, majd engedje el a **Hívás** gombot.

A másik fél egy két másodperces híváshangot fog hallani. Ez a hang csak a hangkommunikáció elindítására szolgál.



Az öt híváshang közötti választást lásd: 13. oldal.

## A kijelző kivilágításához

### Fény/Max hatótáv gomb



Nyomja meg, majd engedje el a **Fény/Max hatótáv** gombot a kijelző kivilágításához.

## Automata zajzár/Maximális hatótáv

A microTALK® rádió automatikusan **kiszűri** a gyenge adásokat és a terep által okozott zajt, illetve ha elérte a **Maximális hatótáv** korlátozását.

Átmenetileg kikapcsolhatja az automata zajzárát vagy **bekapcsolhatja** a maximális hatótáv kiterjesztését, amely lehetővé teszi az összes jel fogadását, és megnöveli a rádió maximális hatótávját.

# A rádió használata

## Automata zajzár/Maximális hatótáv (folytatása)

### Fény/Max hatótáv gomb



Az automata zajzár átmeneti kikapcsolásához:

Nyomja meg a **Fény/Max hatótáv** gombot kevesebb mint öt másodpercig.

A **maximális hatótávolság kiterjesztésének bekapcsolásához**:

– Nyomja meg és tartsa lenyomva az **Fény/Max hatótáv** gombot legalább 5 másodpercig, amikor két sípolás fogja jelezni a maximális hatótáv meghosszabításának **bekapcsolását**.

A **maximális hatótávolság kiterjesztésének kikapcsolásához**:

– Nyomja meg, majd engedje el a **Fény/Max hatótáv** gombot, vagy váltson csatornát.

## Zár funkció

### Zár gomb



A **Zár** funkció lezárja a **Csatorna fel**, **Csatorna le**, **Hangerő fel**, **Hangerő le** és a **Mód és Ki/Bekapcsoló** gombokat a véletlen működtetés elkerülése érdekében.

A **zár be- vagy kikapcsolásához**:

– Nyomja meg és tartsa nyomva a **Zár** gombot két másodpercig.

A dupla sípolás igazolja vissza a **zár be- vagy kikapcsolását**. **Zárt** módban meg fog jelenni a **Zár** ikon.

### Zár ikon



## A MicroTALK® hatótávolsága

A hatótáv a tereptől és egyéb tényezőktől függ.

### Maximális hatótávolság



Lapos, nyílt terepen a rádió maximális hatótávval üzemel.

A jel útjában lévő épületek és növényzet csökkentheti a rádió hatótávolságát.

Sűrű növényzet és dombos terep tovább csökkenti a rádió hatótávolságát.

Az FRS 8-14 csatornának a rádió automatikusan alacsony elemhasználatra vált, ami csökkenti a rádió hatótávolságát.

### Csökkent hatótáv



### Csökkent hatótáv



Ne feledje, hogy a maximális hatótávolságot elérheti a maximális hatótávolság kiterjesztésével. A részletekért lásd: 6. oldal.

# A rádió használata

## Külső hangszóró/Mikrofon/Töltő csatlakozója

### A rádió töltőcsatlakozója



A microTALK® rádióhoz csatlakoztatható külső hangszóró/mikrofon (nem tartozék), így a kezek szabadabb tehetők.

### Külső hangszóró/mikrofon vagy töltő csatlakoztatásához:

1. Nyissa fel a töltő fedelét a rádió tetején.
2. Dugja be kábelt.

**Megjegyzés:** A fül- vagy fejhallgatókból érkező túl nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.

## Választás a Mód funkciók közül

A **Mód** funkciók között kiválaszthatók, illetve megváltoztathatók a microTALK® rádió kívánt funkciói. A **Mód** funkciói között haladva a rádió funkciói mindig az alábbi meghatározott sorrendben fognak megjelenni:

### Mód és Ki/Bekapcsoló gomb



- CTCSS zajzárkódok beállítása
- DCS zajzárkódok beállítása
- VOX be-/kikapcsolása
- VOX érzékenységi szint beállítása
- Csatornakeresés beállítása
- CTCSS zajzárkód-keresés beállítása
- DCS zajzárkód-keresés beállítása
- Híváshangok beállítása
- „Adás vége” hangjelzés be-/kikapcsolása
- Billentyűnyomási hang be-/kikapcsolása

## Zajzárkódok

Ez a microTALK rádió két fejlett kódolt zajzárs rendszert kínál, amelyek csökkentik az adott csatornát szintén használók zavarását. A CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) 38, a DCS (Digitally Coded Squelch) 83 zajzárkódot kínál. Ez összesen 121 zajzárkód. Bármelyik rendszer használható bármelyik csatornán, azonban egyszerre csak egy rendszert használhat az adott csatornán.



Zajzárkódos kommunikációhoz mind a küldő, mind a fogadó rádiót ugyanarra a csatormára, zajzárkódolási rendszerre (CTCSS vagy DCS) és zajzárkódra kell hangolni. Mindegyik csatorna emlékezní fog a legutoljára kiválasztott zajzárkódra.

A 00 zajzárkód nem zajzárkód, hanem arra szolgál, hogy az összes jelet hallhassa az adott csatornán a 00-ra állított CTCSS és DCS rendszerek esetén.

# A rádió használata

## CTCSS zajzárkódok beállítása

### Mód és Ki/Bekapcsoló gomb



### Zajzárkód



### Csatorna gomb



### CTCSS zajzárkód kiválasztásához:

1. Egy csatorna kiválasztása után nyomja meg a **Mód és Ki/Bekapcsoló** gombot, amíg a **CTCSS** ikon meg nem jelenik, és a csatornaszám melletti kis számok villogni nem kezdenek a kijelzőn.



Ha a **DCS be** van kapcsolva a kiválasztott csatornán, akkor a kijelzőn villogni fog a CTCSS ikon és az „OFF” felirat.” DCS-ről CTCSS-re váltáshoz nyomja meg a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombot, amikor a kijelzőn az „OFF” felirat villog.” A kijelzőn ekkor a kis számok kezdenek el villogni. Most már folytathatja a második lépéssel.

2. Nyomja meg a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombokat egy zajzárkód kiválasztásához. Gyorsabb haladáshoz nyomva tarthatja a **Fel** vagy **Le** gombot.

3. A kívánt CTCSS zajzárkód megjelenésekor:

- a. Nyomja meg a **Mód és Ki/Bekapcsoló** gombot az új beállítás beviteléhez, és az egyéb funkciókhoz lépéshez.
- b. Nyomja meg a **Zár** gombot az új beállítás beviteléhez, és a **Készenléti** módba való visszalépéshez.
- c. Ne nyomjon meg egy gombot sem 15 másodpercig az új beállítás beviteléhez, és a **Készenléti** módba való visszalépéshez.

## DCS zajzárkódok beállítása

### Mód és Ki/Bekapcsoló gomb



### DCS zajzárkód



### Csatorna gomb



### DCS zajzárkód kiválasztásához:

1. Egy csatorna kiválasztása után nyomja meg a **Mód és Ki/Bekapcsoló** gombot, amíg a **DCS** ikon meg nem jelenik, és a csatornaszám melletti kis számok (01-83) villogni nem kezdenek a kijelzőn.



Ha a **CTCSS be** van kapcsolva a kiválasztott csatornán, akkor a kijelzőn villogni fog a DCS ikon és az „OFF” felirat.” DCS-ről CTCSS-re váltáshoz nyomja meg a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombot, amikor a kijelzőn az „OFF” felirat villog.” A kijelzőn ekkor a kis számok kezdenek el villogni. Most már folytathatja a második lépéssel.

2. Nyomja meg a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombokat egy DCS zajzárkód kiválasztásához. Gyorsabb haladáshoz nyomva tarthatja a **Fel** vagy **Le** gombot.

3. A kívánt DCS zajzárkód megjelenésekor:

- a. Nyomja meg a **Mód és Ki/Bekapcsoló** gombot az új beállítás beviteléhez, és az egyéb funkciókhoz lépéshez.
- b. Nyomja meg a **Zár** gombot az új beállítás beviteléhez, és a **Készenléti** módba való visszalépéshez.
- c. Ne nyomjon meg egy gombot sem 15 másodpercig az új beállítás beviteléhez, és a **Készenléti** módba való visszalépéshez.

# A rádió használata

## Hang által aktivált adás (VOX)

VOX módban a microTALK® rádió használható "kezek nélkül", vagyis automatikusan továbbítja, amit beszél. Beállítható a VOX érzékenysége, hogy az megfeleljen a hangja erősségének, és hogy elkerülje a háttérzajok továbbítását.

### Mód és Ki/Bekapcsoló gomb



### VOX ikon



### Csatorna gomb



### A VOX mód be-/kikapcsolása:

1. Nyomja meg a **Mód és Ki/Bekapcsoló gomb** gombot, amíg a VOX ikon villogni nem kezd a kijelzőn. A jelenlegi **On (Be)** vagy **Off (Ki)** beállítás is megjelenik.
2. Nyomja meg a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombot a VOX be- vagy kikapcsolásához.
3. Válassza a következők egyikét:

- a. Nyomja meg a **Mód és Ki/Bekapcsoló** gombot a kiválasztott **On (Be)** vagy **Off (Ki)** beállítás beviteléhez, és az egyéb funkciókhoz lépéshez.
- b. Nyomja meg a **Zár** gombot a kiválasztott **On (Be)** vagy **Off (Ki)** beállítás beviteléhez és a **Készenléti** módba való visszatéréshez.

### A VOX érzékenységi szintjének beállítása:

1. Nyomja meg a **Mód és Ki/Bekapcsoló gomb** gombot, amíg a VOX ikon villogni nem kezd, és megjelenik a jelenlegi érzékenységi szint.



A jelenlegi érzékenységi szintet az "L" betű utáni szám jelzi 1-től 5-ig, ahol 5 a legérzékenyebb, 1 pedig a legérzékletlenebb szint.

2. Nyomja meg a **Csatorna fel** vagy **Csatorna le** gombot a kívánt beállítás kiválasztásához és az egyéb funkciókhoz lépéshez.

3. Válassza a következők egyikét:

- a. Nyomja meg a **Mód és Ki/Bekapcsoló** gombot a kiválasztott beállítás beviteléhez, és az egyéb funkciókhoz lépéshez.
- b. Nyomja meg a **Zár** gombot a kiválasztott beállítás beviteléhez, és a **Készenléti** módba való visszalépéshez.

### Mód és Ki/Bekapcsoló gomb



### VOX érzékenységi szintje



### Csatorna gomb



# A rádió használata

## Csatornakeresés

A microTALK® rádió képes csatornák automatikus keresésére.

### Mód és Ki/Bekapcsoló gomb



### Csatornakeresés



### Csatorna gomb



### Csatornák kereséséhez:

1. Nyomja meg a **Keresés** gombot, amíg a **Keresés** ikon és a csatornaszám meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Nyomja meg a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombot a csatornakeresés elkezdéséhez.



A rádió kereséskor figyelmen kívül hagy bizonyos zajzárkódokat.

Csatornakeresés közben a **Keresés** ikon továbbra is **látható** marad. A rádió folytatni fogja az összes csatorna figyelését, és megáll, ha bejövő adást észlel.

### Keresés közben (bejövő adás közben) az alábbiakat teheti:

- a. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Beszéd** gombot a csatornán való kommunikációhoz. A rádió ezen a csatornán fog maradni, és visszatér **Készenléti** módba.
- b. Nyomja meg a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombot a csatornakeresés folytatásához.
- c. Nyomja meg a **Zár** gombot **Készenléti** módba való visszatéréshez.

### Keresés közben (bejövő adás közben) az alábbiakat teheti:

- a. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Beszéd** gombot a csatornán/zajzárkódon való kommunikációhoz. A rádió ezen a csatornán/zajzárkódon fog maradni, és visszatér **Készenléti** módba.
- b. Nyomja meg a **Csatorna fel** vagy **Csatorna le** gombot a zajzárkódok keresésének folytatásához. Ha 10 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, akkor a rádió automatikusan folytatni fogja a zajzárkódok keresését.
- c. Nyomja meg a **Zár** gombot a **Készenléti** módba való visszatéréshez.

# A rádió használata

## Zajzárkód-keresés

Ez a microTALK rádió képes egy csatorna CTCSS 01-38 vagy DCS 01-83 **zajzárkódjainak** automatikus keresésére. Egyszerre csak az egyik fajta (CTCSS vagy DCS) zajzárkódok kereshetők.



### Zajzárkódok kereséséhez:

1. **Készenléti** módban nyomja meg a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombot, és válassza ki a csatornát, ahol zajzárkódokat akar keresni.
2. Nyomja meg a **Keresés** gombot, amíg a CTCSS vagy a DCS ikon meg nem jelenik, és a zajzárkód számai villogni nem kezdenek a kijelzőn.
3. Nyomja meg a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombot, és elkezdődik a zajzárkódok keresése a kiválasztott csatornán.

### Keresés közben (bejövő adás közben) az alábbiakat teheti:

- a. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Beszéd** gombot a csatornán/zajzárkódon való kommunikációhoz. A rádió ezen a csatornán/zajzárkódon fog maradni, és visszatér **Készenléti** módba.
- b. Nyomja meg a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombot a zajzárkódok keresésének folytatásához. Ha 10 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, akkor a rádió automatikusan folytatni fogja a zajzárkódok keresését.
- c. Nyomja meg a **Zár** gombot a **Készenléti** módba való visszatéréshez.

# A rádió használata

## Híváshang beállítása

Választhat öt különböző **Hívás** Hangbeállítások továbbítja a hívást riasztást.



### Híváshang megváltoztatása:

1. Nyomja meg a **Mód és Ki/Bekapcsoló** gombot, amíg meg nem jelenik a „C” betű és a jelenlegi híváshang száma (01-5). A jelenlegi híváshang 3 másodpercig lesz hallható.
2. Nyomja meg a **Csatorna fel** vagy **Csatorna le** gombot a többi híváshang meghallgatásához.
3. Válassza a következők egyikét:
  - a. Nyomja meg a **Mód és Ki/Bekapcsoló** gombot az új beállítás beviteléhez, és az egyéb funkciókhoz lépéshez.
  - b. Nyomja meg a **Beszéd** vagy a **Hívás/Zár** gombot az új beállítás beviteléhez, és a **Készenléti** módba való visszatéréshez.
  - c. Ne nyomjon meg egy gombot sem 15 másodpercig az új beállítás beviteléhez, és a **Készenléti** módba való visszatéréshez.

## „Adás vége” megerősítő hang

Az Önt hallgató egy hangot fog hallani, amikor Ön elengedi a **Beszéd** gombot. Ez jelzi a másik félnek, hogy Ön befejezte a beszédet, és őк beszélhetnek.



### Az „Adás vége” hangjelzés be-/kikapcsolása:

1. Nyomja meg a **Mód és Ki/Bekapcsoló** gombot, amíg az „Adás vége” hangjelzés ikon villogni nem kezd a kijelzőn. A jelenlegi **Be** vagy **Ki** beállítás is megjelenik.
2. Nyomja meg a **Csatorna fel** vagy a **Csatorna le** gombot az „Adás vége” hangjelzés **be-**, illetve **kikapcsoláshoz**.
3. Válassza a következők egyikét:
  - a. Nyomja meg a **Mód és Ki/Bekapcsoló** gombot az új beállítás beviteléhez és a **Készenléti** módba való visszatéréshez.
  - b. Nyomja meg a **Zár** gombot az új beállítás beviteléhez, és a **Készenléti** módba való visszatéréshez.