



# Stage Line®

## 6-KANAL-KOPFHÖRERVERSTÄRKER

6-CHANNEL HEADPHONE AMPLIFIER

AMPLIFICATEUR CASQUE 6 CANAUX

AMPLIFICATORE A 6 CANALI PER CUFFIA



### PPA-100/SW

Best.-Nr. 24.4190



BEDIENUNGSANLEITUNG • INSTRUCTION MANUAL • MODE D'EMPLOI  
ISTRUZIONI PER L'USO • GEBRUIKSAANWIJZING • MANUAL DE INSTRUCCIONES  
BRUGSANVISNING • BRUKSANVISNING • KÄYTTÖOHJE

**D Bevor Sie einschalten ...**

**A**  
**CH**  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät von „img Stage Line“. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb gründlich durch. Nur so lernen Sie alle Funktionsmöglichkeiten kennen, vermeiden Fehlbedienungen und schützen sich und Ihr Gerät vor eventuellen Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. Heben Sie die Anleitung für ein späteres Nachlesen auf. Der deutsche Text beginnt auf der Seite 4.

**F Avant toute installation ...**

**B**  
**CH**  
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à utiliser cet appareil "img Stage Line". Lisez ce mode d'emploi entièrement avant toute utilisation. Uniquement ainsi, vous pourrez apprendre l'ensemble des possibilités de fonctionnement de l'appareil, éviter toute manipulation erronée et vous protéger, ainsi que l'appareil, de dommages éventuels engendrés par une utilisation inadaptée. Conservez la notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

La version française se trouve page 6.

**NL Voor u inschakelt ...**

**B**  
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat van "img Stage Line". Lees deze gebruikershandleiding grondig door, alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Alleen zo leert u alle functies kennen, vermijdt u foutieve bediening en behoedt u zichzelf en het apparaat voor eventuele schade door ondeskundig gebruik. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.

De Nederlandstalige tekst vindt u op pagina 8.

**DK Før du tænder ...**

Vi håber, du bliver glad for dit nye "img Stage Line" produkt. Læs venligst betjeningsmanualen grundigt igennem, inden du tager produktet i brug. På denne måde lærer du alle funktioner at kende, og undgår betjeningsfejl, der kan skade produktet. Gem venligst betjeningsmanualen til senere brug.

Den danske vejledning finder du på side 10.

**FIN Ennen kytkemistä ...**

Toivomme Sinulle paljon miellyttäviä hetkiä uuden "img Stage Line" laitteen kanssa. Ole hyvä ja lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Luettuasi käyttöohjeet voit käyttää laitetta turvallisesti ja välttää laitteen väärinkäytöitä. Ole hyvä ja säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.

Käyttöohjeet löydät sivulta 12.

**GB Before you switch on ...**

We wish you much pleasure with your new "img Stage Line" unit. Please read these operating instructions carefully prior to operating the unit. Thus, you will get to know all functions of the unit, operating errors will be prevented, and yourself and the unit will be protected against any damage caused by improper use. Please keep the operating instructions for later use.

The English text starts on page 4.

**I Prima di accendere ...**

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio di "img Stage Line". Leggete attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così potete conoscere tutte le funzionalità, evitare comandi sbagliati e proteggere voi stessi e l'apparecchio da eventuali danni in seguito ad un uso improprio. Conservate le istruzioni per poterle consultare anche in futuro.

Il testo italiano inizia a pagina 6.

**E Antes de la utilización ...**

Le deseamos una buena utilización para su nuevo aparato "img Stage Line". Por favor, lea estas instrucciones de uso atentamente antes de hacer funcionar el aparato. De esta manera conocerá todas las funciones de la unidad, se prevendrán errores de operación, usted y el aparato estarán protegidos en contra de todo daño causado por un uso inadecuado. Por favor, guarde las instrucciones para una futura utilización.

La versión española comienza en la página 8.




**S Innan du slår på enheten ...**

Vi önskar dig mycket glädje med din nya "img Stage Line" produkt. Läs igenom Instruktionerna innan enheten tas i bruk. Detta för att undvika problem då enheten används samt undvika skador på enheten eller de personer som använder den. Spar bruksanvisningen för framtida bruk.

Den svenska texten börjar på sidan 10.

 **Stage Line**<sup>®</sup>

[www.imgstageline.com](http://www.imgstageline.com)

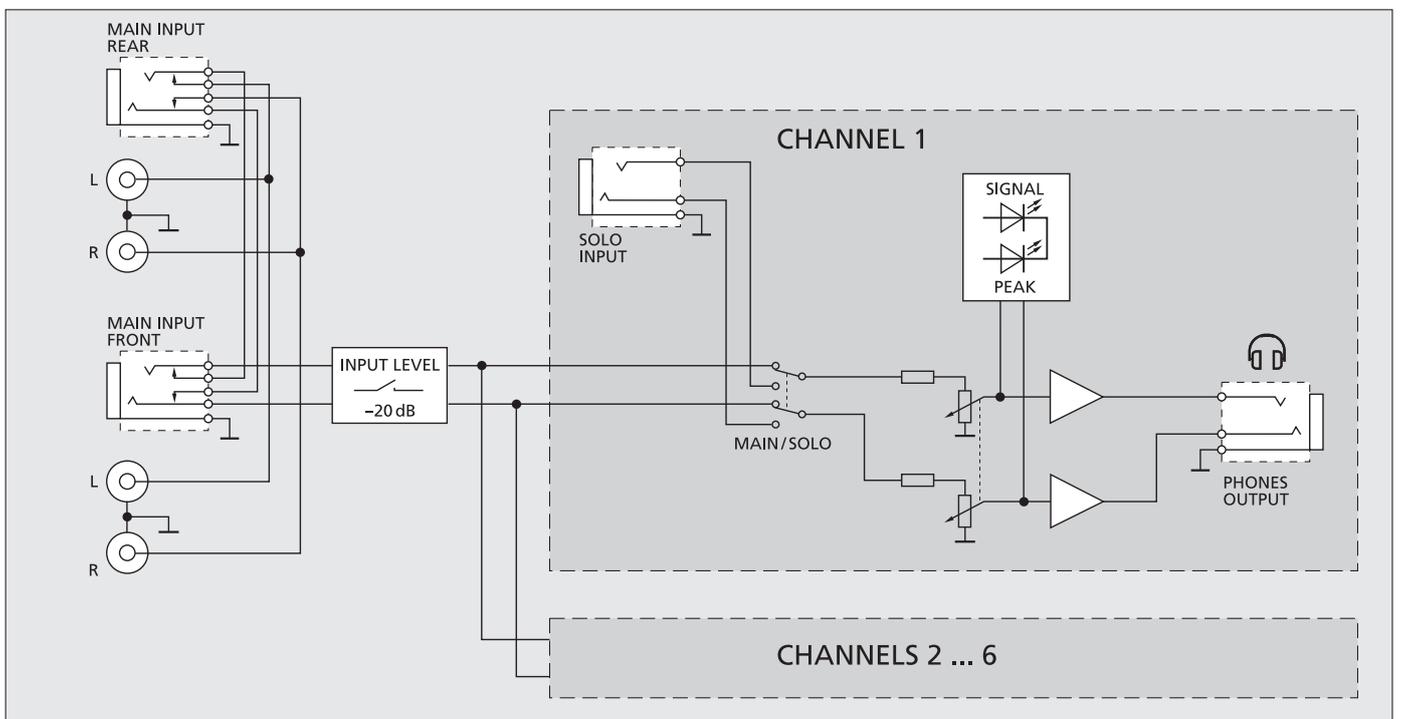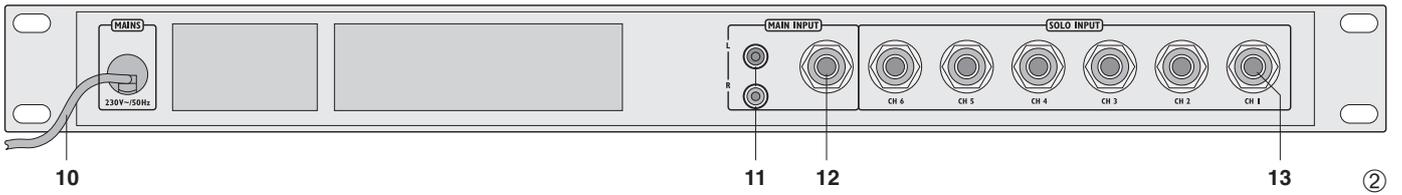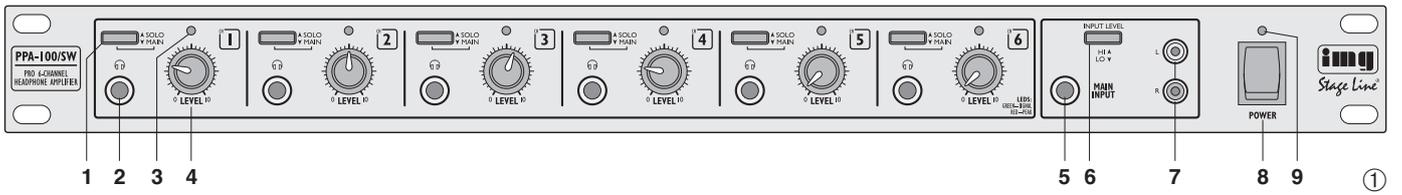

Blockschaltbild / Block diagram

③

Auf der ausklappbaren Seite 3 finden Sie alle beschriebenen Bedienelemente und Anschlüsse.

## 1 Übersicht der Bedienelemente und Anschlüsse

(die Kanäle 1 bis 6 sind identisch)

### 1.1 Frontseite

- 1 Umschalter SOLO/MAIN für den jeweiligen Kopfhörerausgang (2)  
Taste nicht gedrückt:  
das Signal des entsprechenden Einzeleingangs SOLO INPUT (13) ist im Kopfhörer zu hören  
Taste gedrückt:  
das Signal des Haupteingangs MAIN INPUT (5, 7, 11 bzw. 12) ist im Kopfhörer zu hören
- 2 6,3-mm-Klinkenbuchse für den Kopfhörer
- 3 Signal-LED  
leuchtet grün:  
ab einer bestimmten Lautstärke am Kopfhörerausgang (2)  
leuchtet rot:  
bei Übersteuerungen; Regler LEVEL (4) entsprechend zurückdrehen
- 4 Lautstärkereglern LEVEL
- 5 Haupteingang MAIN INPUT über 6,3-mm-Klinkenbuchse auf der Frontseite;  
beim Anschluss dieser Buchse werden die Signale der anderen Buchsen MAIN INPUT (7, 11, 12) abgeschaltet
- 6 Pegelschalter INPUT LEVEL für den Haupteingang MAIN INPUT  
Taste nicht gedrückt:  
das Eingangssignal wird nicht abgeschwächt  
Taste gedrückt:  
das Eingangssignal wird um 20 dB auf 1/10 abgeschwächt
- 7 Haupteingang MAIN INPUT über Cinch-Buchsen; parallelgeschaltet mit den Cinch-Buch-

sen (11) auf der Rückseite;  
beim Anschluss einer der Klinkenbuchsen (5 oder 12) werden die Cinch-Buchsen abgeschaltet

- 8 Ein-/Ausschalter POWER
- 9 Betriebsanzeige

### 1.2 Rückseite

- 10 Netzkabel zum Anschluss an eine Steckdose (230 V~/50 Hz)
- 11 Haupteingang MAIN INPUT über Cinch-Buchsen; parallelgeschaltet mit den Cinch-Buchsen (7) auf der Frontseite;  
beim Anschluss einer der Klinkenbuchsen (5 oder 12) werden die Cinch-Buchsen abgeschaltet
- 12 Haupteingang MAIN INPUT über 6,3-mm-Klinkenbuchse auf der Rückseite;  
beim Anschluss dieser Buchse werden die Signale der Cinch-Buchsen (7 + 11) abgeschaltet; andererseits wird beim Anschluss der Klinkenbuchse MAIN INPUT (5) auf der Frontseite diese Buchse abgeschaltet
- 13 Einzeleingang SOLO INPUT für jeden Kanal getrennt

## 2 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Das Gerät entspricht allen erforderlichen Richtlinien der EU und ist deshalb mit **CE** gekennzeichnet.

**WARNUNG** Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung (230 V~) versorgt. Das Gerät ist deshalb nie selbst Eingriffe am Gerät vor. Durch unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Außerdem erlischt beim Öffnen des Gerätes jeglicher Garantieanspruch.



Beachten Sie auch unbedingt die folgenden Punkte:

- Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich. Schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser,

hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40 °C).

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. Trinkgläser, auf das Gerät.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn:
  1. sichtbare Schäden am Gerät oder an der Netzanschlussleitung vorhanden sind,
  2. nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
  3. Funktionsstörungen auftreten.
 Lassen Sie das Gerät in jedem Fall in einer Fachwerkstatt reparieren.
- Eine beschädigte Netzanschlussleitung darf nur durch den Hersteller oder durch eine autorisierte Fachwerkstatt ersetzt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
- Für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch verwenden, auf keinen Fall Chemikalien oder Wasser.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch angeschlossen bzw. bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Gerät übernommen werden.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



## 3 Einsatzmöglichkeiten

Der PPA-100/SW ist ein 6-Kanal-Kopfhörerverstärker in Stereoausführung. Mit ihm können Audiosignale mit Line-Pegel (z. B. von CD-Spielern, Tape-Decks, Mischpulten) für die Wiedergabe über bis zu sechs Kopfhörer verstärkt werden. Auf jeden Kanal kann ein anderes Eingangssignal über die Eingänge SOLO INPUT gegeben werden. Ein weiteres Eingangssignal am Eingang MAIN INPUT lässt sich auf mehrere Kanäle verteilen.

All operating elements and connections described can be found on the fold-out page 3.

## 1 Operating Elements and Connections

(channels 1 to 6 are identical)

### 1.1 Front panel

- 1 Selector switch SOLO/MAIN for the respective headphone output (2)  
button not pressed:  
the signal of the corresponding SOLO INPUT (13) can be heard in the headphones  
button pressed:  
the signal of the MAIN INPUT (5, 7, 11, or 12) can be heard in the headphones
- 2 6.3 mm jack for the headphones
- 3 Signal LED  
lights green:  
starting from a certain volume at the headphone output (2)  
lights red:  
in case of overload; turn back control LEVEL (4) correspondingly
- 4 Volume control LEVEL
- 5 MAIN INPUT via 6.3 mm jack at the front panel; when connecting this jack the signals of the other MAIN INPUT jacks (7, 11, 12) are switched off
- 6 Level switch INPUT LEVEL for the MAIN INPUT  
button not pressed:  
the input signal is not attenuated  
button pressed:  
the input signal is attenuated by 20 dB to 1/10
- 7 MAIN INPUT via phono jacks; connected in parallel with the phono jacks (11) at the rear panel; when connecting one of the 6.3 mm jacks (5 or 12), the phono jacks are switched off
- 8 POWER switch
- 9 POWER LED

### 1.2 Rear panel

- 10 Mains cable for the connection to a mains socket (230 V~/50 Hz)
- 11 MAIN INPUT via phono jacks; connected in parallel with the phono jacks (7) at the front panel; when connecting one of the 6.3 mm jacks (5 or 12), the phono jacks are switched off
- 12 MAIN INPUT via 6.3 mm jack at the rear panel; when connecting this jack, the signals of the phono jacks (7 + 11) are switched off; on the other hand this jack is switched off when connecting the 6.3 mm jack of the MAIN INPUT (5) at the front panel
- 13 Separate SOLO INPUT for each channel

## 2 Safety Notes

This unit corresponds to all required directives of the EU and is therefore marked with **CE**.

**WARNING** The unit is supplied with hazardous mains voltage (230 V~). Leave servicing to skilled personnel only. Inexpert handling may cause an electric shock hazard. Furthermore, any guarantee claim will expire if the unit has been opened.



Please observe the following items in any case:

- The unit is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water and splash water, high humidity, and heat (admissible ambient temperature range 0–40 °C).
- Do not place any vessels filled with liquid, e.g. drinking glasses, on the unit.
- Do not operate the unit or immediately disconnect the plug from the mains socket
  1. if there is visible damage to the unit or to the mains cable.
  2. if a defect might have occurred after the unit was dropped or suffered a similar accident.

3. if malfunctions occur.  
In any case the unit must be repaired by authorized personnel.

- A damaged mains cable may only be repaired by the manufacturer or by authorized skilled personnel.
- Never pull the mains cable to disconnect the mains plug from the mains socket, always seize the plug.
- Use a dry dust cloth only for cleaning, by no means chemicals or water.
- No guarantee claims for the unit and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the unit is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected, operated, or not repaired in an expert way.

### ● Important for U.K. Customers!

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:  
blue = neutral  
brown = live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

1. The wire which is coloured blue must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter N or coloured black.
2. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for disposal which is not harmful to the environment.



## 3 Applications

The PPA-100/SW is a 6-channel headphone amplifier in stereo version. This unit enables to amplify audio signals with line level (e.g. of CD players, tape

## 4 Aufstellungsmöglichkeiten

Das Gerät kann als freistehendes Tischgerät aufgestellt oder in ein Rack (482 mm/19") eingeschoben werden. Für den Einbau in ein Rack wird 1 Höheneinheit (= 44 mm) benötigt.

## 5 Gerät anschließen

Alle Anschlüsse nur bei ausgeschaltetem Gerät vornehmen bzw. verändern.

Ein Audiogerät kann separat an einen Kanal angeschlossen werden (SOLO INPUT) – dann ist es nur über den jeweiligen Kanal zu hören – oder für alle Kanäle hörbar an einen der Eingänge MAIN INPUT.

Geräte mit einem sehr hohen Ausgangspegel sollten an einen der Eingänge MAIN INPUT angeschlossen werden, weil über diese Eingänge der Pegel um 20 dB auf 1/10 mit dem Schalter INPUT LEVEL (6) reduziert werden kann.

- 1) An die Eingänge SOLO INPUT (13) bis zu sechs Audiogeräte anschließen, die jeweils nur über einen Kopfhörer abgehört werden sollen.
- 2) An die Eingänge MAIN INPUT (5, 7, 11, 12) können bis zu drei Geräte angeschlossen werden, von denen eines sich über mehrere Kopfhörer abhören lässt:
  - a) An die frontseitigen Cinch-Buchsen (7) oder wahlweise an die rückseitigen Cinch-Buchsen (11) kann ein Gerät angeschlossen werden. Die beiden Buchsenpaare sind parallelgeschaltet.
  - b) Sobald ein weiteres Gerät an die rückseitige Klinkebuchse (12) angeschlossen wird, ist das Gerät an den Cinch-Buchsen nicht mehr zu hören. Es wird auf das Gerät an der Klinkebuchse (12) umgeschaltet.
  - c) Ein drittes Gerät lässt sich an die frontseitige Klinkebuchse (5) anschließen. Jetzt werden alle anderen Signale an den Buchsen MAIN INPUT (7, 11, 12) abgeschaltet und nur das Gerät an der Buchse (5) ist zu hören. Diese Buchse hat also höchste Priorität.

Durch Einstecken und ggf. Wiederherausziehen der entsprechenden Klinkestecker kann so zwischen bis zu drei Geräten umgeschaltet werden.

- 3) Bis zu sechs Kopfhörer an die Buchsen (2) anschließen.
- 4) Erst nach dem Anschluss aller Geräte den Netzstecker in eine Steckdose (230 V~/50 Hz) stecken.

## 6 Bedienung

- 1) Vor dem Einschalten alle Regler LEVEL (4) auf die Position „0“ drehen. Dadurch kann beim Einschalten das Gehör nicht durch eine zu hohe Lautstärke geschädigt werden.
- 2) Mit dem Schalter POWER (8) das Gerät einschalten. Als Betriebskontrolle leuchtet die rote LED (9) über dem Schalter.
- 3) Für jeden Kanal mit dem Schalter SOLO/MAIN (1) wählen, welches Signal abgehört werden soll.  
Schalter nicht gedrückt:  
Das Gerät an der jeweiligen Buchse SOLO INPUT (13) ist zu hören.  
Schalter gedrückt:  
Das Gerät an einer der Buchsen MAIN INPUT (5, 7, 11, 12) ist zu hören. Bei Anschluss mehrerer Geräte an diese Buchsen siehe Kapitel 5 „Gerät anschließen“ Punkt 2).
- 4) Mit dem für den Kanal entsprechenden Regler LEVEL (4) die Lautstärke für den Kopfhörer einstellen.

**Achtung!** Stellen Sie die Kopfhörerlautstärke nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen! Das menschliche Ohr gewöhnt sich an große Lautstärken und empfindet sie nach einiger Zeit als nicht mehr so hoch. Darum eine hohe Lautstärke nach der Gewöhnung nicht weiter erhöhen.

*Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich für MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG geschützt. Eine Reproduktion für eigene kommerzielle Zwecke – auch auszugsweise – ist untersagt.*



decks, mixers) for the reproduction via up to six headphones. Another input signal can be fed via the inputs SOLO INPUT to each channel. A further input signal at the MAIN INPUT can be distributed to several channels.

## 4 Mounting

The unit can be used as table top unit or be placed into a rack (482 mm/19"). For the installation into a rack 1 rack space (= 44 mm) is necessary.

## 5 Connection of the Amplifier

Carry out or change all connections only with the amplifier switched off.

An audio unit can separately be connected to one channel (SOLO INPUT) – then it can only be heard via the respective channel – or to one of the inputs MAIN INPUT so that it is audible for all channels.

Units with a very high output level should be connected to one of the inputs MAIN INPUT because via these inputs the level can be attenuated by 20 dB to 1/10 with switch INPUT LEVEL (6).

- 1) Connect up to six audio units to the inputs SOLO INPUT (13). Each unit is only to be monitored via one pair of headphones.
- 2) Up to three units may be connected to the inputs MAIN INPUT (5, 7, 11, 12). One of them can be monitored via several headphones:
  - a) A unit may be connected to the phono jacks at the front panel (7) or alternatively to the phono jacks at the rear panel (11). Both pairs of jacks are connected in parallel.
  - b) As soon as another unit is connected to the 6.3 mm jack at the rear panel (12), the unit cannot be heard any more at the phono jacks. The amplifier switches to the unit connected to the 6.3 mm jack (12).
  - c) A third unit may be connected to the 6.3 mm jack at the front panel (5). Now all other signals at the jacks MAIN INPUT (7, 11, 12) are

switched off, and only the unit at the jack (5) can be heard. This jack is of highest priority.

By plugging in and, if necessary, removing the corresponding 6.3 mm plugs switching between up to three units is possible.

- 3) Connect up to six headphones to the jacks (2).
- 4) Only after connection of all units connect the mains plug into a mains socket (230 V~/50 Hz).

## 6 Operation

- 1) Prior to switching on turn all controls LEVEL (4) to position "0". Thus, when switching on, the hearing cannot be damaged by a volume which is too high.
- 2) Switch on the unit with the POWER switch (8). The red LED (9) above the switch lights as operation control.
- 3) With switch SOLO/MAIN (1) select for each channel the signal to be monitored.  
Button not pressed:  
the unit can be heard at the respective jack SOLO INPUT (13).  
Button pressed:  
the unit can be heard at one of the jacks MAIN INPUT (5, 7, 11, 12). If several units are connected to these jacks, refer to chapter 5 "Connection of the Amplifier", item 2).
- 4) Adjust the volume for the headphones with control LEVEL (4) corresponding to the channel.

**Caution!** Do not adjust the headphones to a very high volume. Permanent high volumes may damage your hearing! The human ear will get accustomed to high volumes which do not seem to be that high after some time. Therefore, do not further increase a high volume after getting used to it.

*All rights reserved by MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.*

- 5) Ist beim Umschalten von SOLO auf MAIN mit dem Schalter SOLO/MAIN (1) die Lautstärke zu hoch, kann sie durch Drücken der Taste INPUT LEVEL (6) reduziert werden. Diese Taste sollte auch gedrückt sein, wenn an einem der Eingänge MAIN INPUT ein Gerät mit einem sehr hohen Ausgangspegel angeschlossen ist.
- 6) Die LED SIGNAL/PEAK (3) leuchtet ab einer bestimmten Lautstärke grün. Sobald sie rot leuchtet (auch nur sehr kurzzeitig), wird der Kopfhörerverstärker übersteuert. Den Regler LEVEL (4) dann entsprechend zurückdrehen.

## 7 Technische Daten

Frequenzbereich:	5–30 000 Hz
Klirrfaktor:	< 0,02 %
Störabstand:	> 60 dB
Kanaltrennung:	50 dB
Eingänge	
Solo:	250 mV/50 kΩ
Main Low:	250 mV/50 kΩ
Main High:	2,2 mV/60 kΩ
Ausgänge	
6 x Stereo-Kopfhörer:	2 x 16 mW/8 Ω bzw. 2 x 45 mW/32 Ω bzw. 2 x 75 mW/600 Ω
Stromversorgung:	230 V~/50 Hz/11 VA
Zulässige Einsatztemperatur:	0–40 °C
Abmessungen (B x H x T):	482 x 44 x 185 mm, 1 Höheneinheit
Gewicht:	2,3 kg

Änderungen vorbehalten.

- 5) If the volume is too high when switching from SOLO to MAIN with button SOLO/MAIN (1), it can be attenuated with pressing button INPUT LEVEL (6). This button should also be pressed if a unit with a very high output level is connected to one of the inputs MAIN INPUT.
- 6) The LED SIGNAL/PEAK (3) lights in green colour from a certain volume on. As soon as it lights in red colour (even if only for a very short time), the headphone amplifier is overloaded. Then turn back the control LEVEL (4) correspondingly.

## 7 Specifications

Frequency range:	50–30 000 Hz
THD:	< 0.02 %
S/N ratio:	> 60 dB
Channel separation:	50 dB
Inputs	
Solo:	250 mV/50 kΩ
Main low:	250 mV/50 kΩ
Main high:	2.2 mV/60 kΩ
Outputs	
6 x stereo headphones:	2 x 16 mW/8 Ω or 2 x 45 mW/32 Ω or 2 x 75 mW/600 Ω
Power supply:	230 V~/50 Hz/11 VA
Admissible ambient temperature:	0–40 °C
Dimensions (W x H x D):	482 x 44 x 185 mm, 1 rack space
Weight:	2.3 kg

Subject to technical change.



**Vous trouverez sur la page 3, dépliant, les éléments et branchements décrits.**

## 1 Eléments et branchements

(les canaux 1 à 6 sont identiques)

### 1.1 Face avant

- 1 Inverseur SOLO/MAIN pour chaque sortie casque (2)  
touche non enfoncée :  
le signal de l'entrée correspondante SOLO INPUT (13) peut être écouté dans le casque  
touche enfoncée :  
le signal de l'entrée principale MAIN INPUT (5, 7, 11, 12) peut être écouté dans le casque
- 2 Prisé jack 6,35 (2) pour le casque
- 3 LED verte :  
à partir d'un certain volume à la sortie casque (2)  
rouge :  
en cas de surcharge ; tournez alors le réglage LEVEL (4) dans le sens inverse
- 4 Réglage du volume LEVEL
- 5 Entrée principale MAIN INPUT par jack 6,35 sur la face avant ;  
lorsque cette prise est branchée, les signaux des autres prises MAIN INPUT (7, 11, 12) sont coupés.
- 6 Réglage de niveau INPUT LEVEL pour l'entrée principale MAIN INPUT  
touche non enfoncée :  
le signal d'entrée n'est pas atténué  
touche enfoncée :  
le signal d'entrée est atténué de 20 dB à 1/10
- 7 Entrée principale MAIN INPUT par prises RCA ; branchées en parallèle avec les prises RCA (11) de la face arrière ;  
lorsqu'une des prises jack (5 ou 12) est connectée, les prises RCA sont déconnectées.
- 8 Interrupteur POWER Marche/Arrêt

9 Témoin de fonctionnement

### 1.2 Face arrière

- 10 Cordon secteur à brancher à une prise 230 V~ / 50 Hz
- 11 Entrée principale MAIN INPUT par prises RCA : branchées en parallèle avec les prises RCA (7) de la face avant ;  
lorsqu'une des prises jack (5 ou 12) est connectée, les prises RCA sont déconnectées.
- 12 Entrée principale MAIN INPUT par prise jack 6,35 sur la face arrière : si cette prise est branchée, les signaux des prises RCA (7 + 11) sont coupés.  
En outre, lorsque la prise MAIN INPUT (5) de la face avant est branchée, cette prise est déconnectée.
- 13 Entrée SOLO INPUT pour chaque canal séparément

## 2 Conseils d'utilisation

Cet appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole **CE**.

**AVERTISSEMENT** Cet appareil est alimenté par une tension dangereuse en 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.



Respectez scrupuleusement les points suivants :

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, de l'humidité et de la chaleur (température ambiante admissible 0–40 °C).
- En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil.

- Ne la faites jamais fonctionner ou débranchez-la immédiatement lorsque :  
1. des dommages sur l'appareil apparaissent,  
2. après une chute ou accident similaire..., l'appareil peut présenter un défaut,  
3. des dysfonctionnements apparaissent.  
Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Tout cordon secteur endommagé ne doit être remplacé que par le fabricant ou par un réparateur agréé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon sec, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultants si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement branché, utilisé ou n'est pas réparé par une personne habilitée, en outre, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## 3 Possibilités d'utilisation

Le PPA-100/SW est un amplificateur casque 6 canaux en version stéréo. Il est ainsi possible d'amplifier des signaux audio à niveau Ligne (par exemple de lecteurs CD, enregistreurs, tables de mixage) pour la lecture/restitution sur 6 casques au plus. Sur chaque canal peut être appliqué un autre signal d'entrée via les entrées SOLO INPUT. Un autre signal à l'entrée MAIN INPUT peut être réparti sur plusieurs canaux.

**A pagina 3, se aperta completamente, vedrete sempre gli elementi di comando e i collegamenti descritti.**

## 1 Elementi di comando e collegamenti

(i canali da 1 a 6 sono identici)

### 1.1 Pannello frontale

- 1 Selettore SOLO/MAIN per la relativa all'uscita cuffia (2):  
tasto non premuto:  
il segnale del relativo ingresso singolo SOLO INPUT (13) si sente nella cuffia  
tasto premuto:  
il segnale dell'ingresso principale MAIN INPUT (risp. 5, 7, 11 o 12) si sente nella cuffia
- 2 Presa jack 6,3 mm (2) per la cuffia
- 3 LED di segnalazione verde:  
a partire da un certo volume all'uscita cuffia (2)  
rosso:  
nel caso di sovrappilottaggio; abbassare quindi il regolatore LEVEL (4)
- 4 Regolatore del volume LEVEL
- 5 Ingresso principale MAIN INPUT mediante presa jack 6,3 mm sul pannello frontale:  
attivando questa presa, i segnali delle altre prese MAIN INPUT (7, 11, 12) sono scollegati
- 6 Commutatore livello INPUT LEVEL per l'ingresso principale MAIN INPUT  
tasto non premuto:  
il segnale d'ingresso non viene abbassato  
tasto premuto:  
il segnale d'ingresso viene abbassato di 20 dB ad 1/10
- 7 Ingresso principale MAIN INPUT mediante prese cinch; in parallelo con le prese cinch (11) sul retro;

attivando una delle prese jack (5 o 12), le prese cinch vengono scollegate

8 Interruttore on/off POWER

9 Spia di funzionamento

### 1.2 Pannello posteriore

- 10 Cavo rete da collegare con una presa (230 V~ / 50 Hz)
- 11 Ingresso principale MAIN INPUT mediante prese cinch; in parallelo con le prese cinch (7) sul pannello frontale;  
attivando una delle prese jack (5 o 12), le prese cinch vengono scollegate
- 12 Ingresso principale MAIN INPUT mediante prese jack 6,3 mm sul retro;  
attivando questa presa, i segnali delle prese cinch (7 + 11) vengono scollegati;  
d'altra parte, attivando la presa jack MAIN INPUT (5) sul pannello frontale, questa presa viene scollegata
- 13 Ingresso singolo SOLO INPUT per ogni canale separatamente

## 2 Avvertenze di sicurezza

Quest'apparecchio è conforme a tutte le direttive richieste dell'UE e pertanto porta la sigla **CE**.

**AVVERTIMENTO** Quest'apparecchio funziona con tensione di rete di 230 V~. Non intervenire mai al suo interno; la manipolazione scorretta può provocare delle scariche pericolose. Se l'apparecchio viene aperto, cessa ogni diritto di garanzia.



Si devono osservare assolutamente i seguenti punti:

- L'apparecchio è previsto solo per l'uso all'interno di locali. Proteggerlo da acqua gocciolante, dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa 0–40 °C).

- Non depositare sullo strumento contenitori con liquidi, p. es. bicchieri.
- Non mettere in funzione l'apparecchio o staccare subito la spina rete se:  
1. l'apparecchio o il cavo rete presentano dei danni visibili;  
2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il sospetto di un difetto;  
3. l'apparecchio non funziona correttamente.  
Per la riparazione rivolgersi sempre ad una officina competente.
- Il cavo rete, se danneggiato, deve essere sostituito solo dal costruttore o da un laboratorio autorizzato.
- Staccare il cavo rete afferrando la spina, senza tirare il cavo.
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- Nel caso di uso improprio, di collegamento sbagliato, di impiego scorretto o di riparazione non a regola d'arte non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per l'apparecchio.



Se si desidera eliminare l'apparecchio definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

## 3 Possibilità d'impiego

PPA-100/SW è un amplificatore stereo a 6 canali per cuffie, e serve per amplificare i segnali audio con livello line (p. es. da lettori CD, tape-deck, mixer) per la riproduzione in un massimo di sei cuffie. Con gli ingressi SOLO INPUT, ad ogni canale si può applicare un segnale diverso. Con l'ingresso MAIN INPUT, un segnale può essere distribuito fra vari canali.

## 4 Installation

Le PPA-100/SW peut être posé directement sur une table ou être placé dans un rack (482 mm/19") ; dans ce cas, 1 unité est nécessaire (= 44 mm).

## 5 Branchements

Tous les branchements ne doivent être effectués ou modifiés que lorsque l'appareil est déconnecté.

Un appareil audio peut être branché séparément à un canal (SOLO INPUT) : il ne peut être entendu que sur le canal correspondant – ou à une des entrées MAIN INPUT : il peut être entendu sur tous les canaux.

Les appareils avec un très fort niveau de sortie doivent être reliés à une des entrées MAIN INPUT car via ces entrées, il est possible de réduire le niveau de 20 dB à 1/10 avec l'interrupteur INPUT LEVEL (6).

- 1) Reliez aux entrées SOLO INPUT (13) jusqu'à 6 appareils audio qui ne doivent être écoutés que sur un casque.
- 2) Il est possible de relier jusqu'à 3 appareils aux entrées MAIN INPUT (5, 7, 11, 12) à partir desquelles il est possible d'effectuer une préécoute sur plusieurs casques :
  - a) Vous pouvez relier un appareil aux prises RCA (7) de la face avant ou au choix aux prises RCA de la face arrière (11). Les deux paires de prises sont branchées en parallèle.
  - b) Dès qu'un autre appareil est branché à la prise jack (12) de la face arrière, il n'est plus possible d'entendre l'appareil branché aux prises RCA. L'amplificateur commute sur l'appareil relié à la prise jack (12).
  - c) Vous pouvez relier un troisième appareil à la prise jack (5) de la face avant ; les autres signaux aux prises MAIN (7, 11, 12) sont coupés, seul l'appareil branché à la prise (5) peut être écouté. Cette prise est donc prioritaire.

En fonction du nombre de prise jack branchées ou enlevées, vous pouvez commuter entre 3 appareils au plus.

- 3) Reliez jusqu'à 6 casques aux prises (2).
- 4) Une fois l'ensemble des appareils reliés, reliez l'appareil à une prise 230 V~/50 Hz.

## 6 Utilisation

- 1) Avant d'allumer l'appareil, veillez à mettre tous les potentiomètres LEVEL (4) sur la position "0". Lors de la mise sous tension, on évite ainsi tout dommage dû à un volume élevé.
- 2) Allumez l'appareil avec l'interrupteur POWER (8) ; la diode rouge (9), témoin de fonctionnement, située au-dessus de l'interrupteur, s'allume.
- 3) Pour chaque canal, sélectionnez avec l'interrupteur SOLO/MAIN(1) le signal qui doit être écouté :

Interrupteur non enfoncé :  
l'appareil relié à la prise SOLO INPUT (13) peut être écouté.

Interrupteur enfoncé :  
l'appareil relié à une des prises MAIN INPUT (5, 7, 11, 12) peut être écouté. Lorsque plusieurs appareils sont reliés à ces prises, reportez-vous au chap. 5 "Branchements", point 2).
- 4) Réglez le volume du casque avec le potentiomètre LEVEL (4) de chaque canal.

**Attention !** Ne réglez pas le volume du casque trop fort. Des volumes trop élevés peuvent générer des troubles de l'audition. L'oreille humaine s'habitue à des volumes élevés et après quelque temps, ne les perçoit plus comme tels. C'est pourquoi il est recommandé de ne plus augmenter un volume après une certaine accoutumance.

- 5) Si le volume est trop élevé lorsque vous commutiez de SOLO sur MAIN avec l'interrupteur SOLO/MAIN (1), vous pouvez le réduire en enfonceant la touche INPUT LEVEL (6). Cette touche doit également être enfoncée lorsqu'à une des entrées MAIN INPUT un appareil à niveau de sortie très élevé est connecté.
- 6) La LED SIGNAL/PEAK (3) brille en couleur verte à partir d'un volume donné. Dès qu'elle est rouge, (même pour peu de temps) il y a surcharge de l'amplificateur. Tournez alors le réglage LEVEL (4) dans l'autre sens.

## 7 Caractéristiques techniques

Brandé passante : . . . . .	5–30 000 Hz
Taux de distorsion : . . . . .	< 0,02 %
Rapport signal/bruit : . . . . .	> 60 dB
Séparation des canaux : . . . . .	50 dB
Entrées	
Solo : . . . . .	250 mV/50 kΩ
Main Low : . . . . .	250 mV/50 kΩ
Main High : . . . . .	2,2 mV/60 kΩ
Sorties	
6 x casque stéréo : . . . . .	2 x 16 mW/8 Ω ou 2 x 45 mW/32 Ω ou 2 x 75 mW/600 Ω
Alimentation : . . . . .	230 V~/50 Hz/11 VA
Température ambiante : . . . . .	0–40 °C
Dimensions (L x H x P) : . . . . .	482 x 44 x 185 mm, 1 U
Poids : . . . . .	2,3 kg

Tout droit de modification réservé.

Notice d'utilisation protégée par le copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.  
Toute reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.

## 4 Possibilità di collocamento

L'apparecchio può essere sistemato liberamente su un tavolo oppure può essere montato in un rack (482 mm/19"). Il montaggio in un rack richiede un'unità di altezza (= 44 mm).

## 5 Collegamenti

Eseguire o modificare tutti i collegamenti solo con l'apparecchio spento.

È possibile collegare un apparecchio audio separatamente per ogni canale (SOLO INPUT); in tal caso può essere ascoltato solo con il relativo canale. Con uno degli ingressi MAIN INPUT invece può essere ascoltato con tutti i canali.

Gli apparecchi con livello d'uscita molto alto dovrebbero essere collegati con uno degli ingressi MAIN INPUT, perché con questi ingressi, il livello può essere abbassato di 20 dB ad 1/10, servendosi del commutatore INPUT LEVEL (6).

- 1) Collegare agli ingressi SOLO INPUT (13) un massimo di sei apparecchi audio da ascoltare ognuno con una sola cuffia.
- 2) Agli ingressi MAIN INPUT (5, 7, 11, 12) si possono collegare fino a tre apparecchi, di cui uno può essere ascoltato con varie cuffie :
  - a) Alle prese cinch sul pannello frontale (7) oppure, a scelta, alle prese cinch sul retro (11) si può collegare un apparecchio. Le due coppie di prese sono in parallelo.
  - b) Non appena si collega un altro apparecchio alla presa jack sul retro (12), non si può più ascoltare l'apparecchio collegato alle prese cinch. L'audio viene commutato sulla presa jack (12).
  - c) Alla presa jack sul pannello frontale (5) si può collegare un terzo apparecchio. In questo caso vengono scollegati tutti gli altri segnali delle prese MAIN INPUT (7, 11, 12) e si sente

solo l'apparecchio della presa (5). Tale presa dispone quindi della maggiore priorità.

Inserendo e staccando i vari jack, si può passare fra un massimo di tre apparecchi.

- 3) Alle prese (2) si possono collegare fino a 6 cuffie.
- 4) Dopo aver collegato tutti gli apparecchi inserire la spina rete in una presa (230 V~/50 Hz).

## 6 Funzionamento

- 1) Prima di accendere l'apparecchio portare tutti i regolatori LEVEL (4) in posizione "0" per evitare i fastidiosi rumori di commutazione al momento dell'accensione.
- 2) Accendere l'apparecchio con l'interruttore POWER (8). Si accende il led rosso (9) sopra l'interruttore.
- 3) Con il selettore SOLO/MAIN (1) selezionare per ogni canale il segnale da ascoltare.

Selettore non premuto:  
si può ascoltare l'apparecchio della relativa presa SOLO INPUT (13)

Selettore premuto:  
si può ascoltare l'apparecchio di una delle prese MAIN INPUT (5, 7, 11, 12). Se a queste prese si collegano diversi apparecchi, vedi capitolo 5 "Collegamenti" al punto 2).
- 4) Regolare il volume nella cuffia con il relativo regolatore LEVEL (4).

**Attenzione!** Mai tenere molto alto il volume nelle cuffie. A lungo andare, il volume eccessivo può procurare danni all'udito! L'orecchio si abitua agli alti volumi e dopo un certo tempo non se ne rende più conto. Non aumentare il volume successivamente.

- 5) Se passando da SOLO a MAIN con il selettore SOLO/MAIN (1), il volume è troppo alto, lo si può ridurre premendo il tasto INPUT LEVEL (6). Questo tasto dovrebbe pure essere premuto se ad uno degli ingressi MAIN INPUT è collegato un apparecchio con livello d'uscita molto alto.

- 6) A partire da un certo volume, il LED SIGNAL/PEAK (3) è verde. Se diventa rossa (anche per pochissimo tempo) significa che l'amplificatore per cuffie è sovrappilotato. Allora abbassare il regolatore LEVEL (4).

## 7 Dati tecnici

Banda passante: . . . . .	5–30 000 Hz
Fattore di distorsione: . . . . .	< 0,02 %
Rapporto S/R: . . . . .	> 60 dB
Separazione canali: . . . . .	50 dB
Ingressi	
Solo : . . . . .	250 mV/50 kΩ
Main low: . . . . .	250 mV/50 kΩ
Main high: . . . . .	2,2 mV/60 kΩ
Uscite	
6 x cuffie stereo: . . . . .	2 x 16 mW/8 Ω opp. 2 x 45 mW/32 Ω opp. 2 x 75 mW/600 Ω
Alimentazione: . . . . .	230 V~/50 Hz/11 VA
Temperatura d'impiego ammessa: . . . . .	0–40 °C
Dimensioni (l x p x h): . . . . .	482 x 44 x 185 mm 1 unità di altezza
Peso: . . . . .	2,3 kg

Con riserva di modifiche tecniche.

La MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso. La riproduzione – anche parziale – per propri scopi commerciali è vietata.



**NL** Op de uitklapbare pagina 3 vindt u een overzicht van de bedieningselementen en de aansluitingen.

**B**

## 1 Bedieningselementen en aansluitingen (kanalen 1 tot 6 zijn identiek)

### 1.1 Frontpaneel

1 Keuzeschakelaar SOLO/MAIN voor de desbetreffende hoofdtelefoonuitgang (2)

Toets niet ingedrukt:

u kunt het signaal van de overeenkomstige enkelvoudige ingang SOLO INPUT (13) via de hoofdtelefoon beluisteren

Toets ingedrukt:

u kunt het signaal van de masteringang MAIN INPUT (5, 7, 11 resp. 12) beluisteren via de hoofdtelefoon

2 6,3 mm-jack (2) voor de hoofdtelefoon

3 Signaal-LED

licht groen op:

vanaf een bepaald geluidsvolume op de hoofdtelefoonuitgang (2)

licht rood op:

bij oversturingen; regelaar LEVEL (4) overeenkomstig terugdraaien

4 Volumeregelaar LEVEL

5 Masteringang MAIN INPUT via 6,3 mm-jack op het frontpaneel;  
bij aansluiting van deze jack worden de signalen van de andere jacks MAIN INPUT (7, 11, 12) uitgeschakeld

6 Niveauschakelaar INPUT LEVEL voor de masteringang MAIN INPUT

Toets niet ingedrukt:

het ingangssignaal wordt niet gedempt

Toets ingedrukt:

het ingangssignaal wordt met 20 dB op 1/10 gedempt

7 Masteringang MAIN INPUT via cinch-jacks; parallelgeschakeld met de cinch-jacks (11) op de achterzijde van de versterker;  
bij aansluiting van één van de jacks (5 of 12) worden de cinch-jacks uitgeschakeld

8 POWER-schakelaar

9 POWER-LED

### 1.2 Achterzijde van het toestel

10 Netsnoer voor aansluiting op een stopcontact (230 V~/50 Hz)

11 Masteringang MAIN INPUT via cinch-jacks via; parallelgeschakeld met de cinch-jacks (7) op het frontpaneel;  
bij de aansluiting van één van de jacks (5 of 12) worden de cinch-jacks uitgeschakeld

12 Masteringang MAIN INPUT via 6,3 mm-jack op de achterzijde van de versterker;  
bij de aansluiting van deze jack worden de signalen van de cinch-jacks (7 + 11) uitgeschakeld; anderzijds wordt deze jack uitgeschakeld bij de aansluiting van de jack MAIN INPUT (5) op het frontpaneel

13 Enkelvoudige ingang SOLO INPUT voor elk kanaal gescheiden

## 2 Veiligheidsvoorschriften

Dit apparaat is in overeenstemming met alle vereiste EU-Richtlijnen en is daarom met **CE** gekenmerkt.

**WAARSCHUWING** De netspanning (230 V~) van het toestel is levensgevaarlijk. Open het toestel niet, want door onzorgvuldige ingrepen loopt u het risico van een elektrische schok. Bovendien vervalt elke garantie bij het eigenhandig openen van het toestel.



Let eveneens op het volgende:

• Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Bescherm het tegen drup-, spatwater, hoge

vochtigheid en hitte (toegestane omgevings-temperatuur: 0–40 °C).

• Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals drinkglazen op het apparaat.

• Schakel het toestel niet in resp. trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact, wanneer:

1. het toestel of het netsnoer zichtbaar beschadigd zijn,

2. er een defect zou kunnen optreden nadat het toestel bijvoorbeeld gevallen is,

3. het toestel slecht functioneert.  
Het apparaat moet in elk geval hersteld worden door een gekwalificeerd vakman.

• Een beschadigd netsnoer mag enkel door de fabrikant of door een gekwalificeerd persoon hersteld worden.

• Trek de stekker nooit met het snoer uit het stopcontact, maar met de stekker zelf.

• Verwijder het stof met een droge doek. Gebruik zeker geen chemicaliën of water.

• In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik, verkeerde aansluiting, foutieve bediening of van herstelling door een niet-gekwalificeerd persoon vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende materiële of lichamelijke schade.



Wanneer het toestel definitief uit bedrijf genomen wordt, bezorg het dan voor milieuvriendelijke verwerking aan een plaatselijk recyclagebedrijf.

## 3 Toepassingen

De PPA-100/SW is een zeskanale hoofdtelefoonversterker in stereo-uitvoering waarmee audio-signalen met lijnniveau (bv. van CD-spelers, cassette-decks, mengpanelen) versterkt kunnen worden voor weergave via maximaal zes hoofdtelefoons. Via de ingangen SOLO INPUT op elk kanaal kan een ander ingangssignaal gestuurd worden. Een volgend ingangssignaal op de ingang MAIN INPUT kan op meerdere kanalen verdeeld worden.

**E** Puede encontrar todos los elementos de funcionamiento y las conexiones que se describen en la página 3 desplegable.

## 1 Elementos operativos y conexiones (canales 1 a 6 son idénticos)

### 1.1 Panel delantero

1 Conmutador seleccionador SOLO/MAIN para la respectiva salida del auricular (2)

Botón no pulsado:

la señal de la correspondiente entrada individual SOLO INPUT (13) puede oírse en los auriculares

Botón pulsado:

la señal de la entrada principal MAIN INPUT (5, 7, 11, o 12) puede oírse en los auriculares

2 Jack 6,3 mm (2) para los auriculares

3 LED señal

luz verde:

empezando desde un cierto volumen a la salida del auricular (2)

luz roja:

en caso de carga excesiva; retroceder el mando LEVEL (4) correspondientemente

4 Control de volumen LEVEL

5 Entrada principal MAIN INPUT via jack 6,3 mm jack del panel delantero;  
al conectar este jack las señales de las otras jacks MAIN INPUT (7, 11, 12) se apagan

6 Conmutador de nivel INPUT LEVEL para la entrada principal MAIN INPUT

Botón no pulsado:

la señal de entrada no se atenúa

Botón pulsado:

la señal de entrada se atenúa de 20 dB a 1/10

7 Entrada principal MAIN INPUT via jacks phono; conectada en paralelo con los jacks phono (11) al panel trasero; al conectar uno de los jacks 6,3 mm (5 o 12), los jacks phono se apagan

8 Interruptor POWER

9 LED POWER

### 1.2 Panel trasero

10 Cable de alimentación para la conexión a la toma (230 V~/50 Hz)

11 Entrada principal MAIN INPUT via jacks phono; conectada en paralelo con los jacks phono (7) al panel delantero;  
al conectar uno de los jacks 6,3 mm (5 o 12), los jacks phono se apagan.

12 Entrada principal MAIN INPUT via jack 6,3 mm jack al panel trasero;  
al conectar este jack las señales de los jacks phono (7 + 11) se apagan;  
por otro lado este jack se apaga al conectar el jack de 6,3 mm MAIN INPUT (5) al panel delantero

13 Entrada individual SOLO INPUT separada para cada canal

## 2 Consejos de utilización

Este aparato cumple con todas las directivas requeridas por la UE y por lo tanto está marcado con el símbolo **CE**.

**ADVERTENCIA** Está alimentado por una tensión peligrosa de 230 V~. No tocar nunca el interior del aparato ya que en caso de una mala manipulación podría sufrir una descarga eléctrica mortal. Igualmente, la abertura del aparato anula cualquier tipo de garantía.



Respetar en todo caso los siguientes puntos:

• El aparato está fabricado solo para una utilización en interior. Protegerlo de todo tipo proyecciones de agua, de las salpicaduras, de la humedad y del calor (temperatura de funcionamiento autorizado: 0–40 °C).

• No poner recipientes llenados de líquido, p. ej. vasos, sobre el aparato.

• No conectarlo y desconectarlo de inmediato de la red ya que:

1. el aparato o el cable de red presenta desperfectos.

2. después de una caída o accidente parecido, el aparato pueda estar dañado.

3. aparecen disfunciones.

Llamar a un técnico especialista para efectuar las reparaciones.

• Solamente el fabricante o un técnico habilitado pueden reemplazar el cordón de red dañado.

• No desconecte nunca el aparato tirando el cable de red, sujételo siempre por la toma.

• Para su limpieza usar un trapo seco, sin productos químicos ni agua.

• Rechazamos todo tipo de responsabilidad en caso de daños materiales o corporales resultandos si el aparato se utiliza en otro fin para el cual ha sido fabricado, si no está correctamente conectado, utilizado o reparado por una persona habilitada.



Cuando el aparato está definitivamente sacado del servicio, debe depositarlo en una fábrica de reciclaje de proximidad para contribuir a una eliminación no contaminante.

## 3 Aplicaciones

El PPA-100/SW es un amplificador de auriculares de 6 canales en versión estéreo. Esta unidad permite amplificar las señales de audio de nivel línea (por ejemplo de lectores CD, doble platinas, platinas mezcladores) para la reproducción vía hasta seis auriculares. A cada canal otra señal de entrada puede darse vía las entradas SOLO INPUT. Otra señal de entrada a la entrada MAIN INPUT puede distribuirse a varios canales.

## Installatiemogelijkheden

Het toestel kan als vrijstaand tafelmodel gebruikt of in een rack (482 mm/19") gemonteerd worden. Voor montage in een rack is 1 rack-eenheid (= 44 mm) nodig.

## 5 Het toestel aansluiten

Sluit de in- en uitgangen enkel aan resp. verander ze, wanneer het toestel uitgeschakeld is.

Een audiotestel kan afzonderlijk op een kanaal aangesloten worden (SOLO INPUT) – in dat geval kan het uitsluitend via het betreffende kanaal beluisterd worden – of het kan voor alle kanalen beluisterd worden via een van de ingang MAIN INPUT.

Apparatuur met een zeer hoog uitgangsniveau moeten op een van de ingangen MAIN INPUT aangesloten worden, omdat het niveau via deze ingangen met 20 dB op 1/10 gedempt kan worden met behulp van de schakelaar INPUT LEVEL (6).

- 1) Sluit op de ingangen SOLO INPUT (13) maximaal zes audiotestellen aan, die telkens uitsluitend via een hoofdtelefoon beluisterd kunnen worden.
- 2) Op de ingangen MAIN INPUT (5, 7, 11, 12) kunnen maximaal drie toestellen aangesloten worden, waarvan er één via verschillende hoofdtelefoons beluisterd kan worden:
  - a) U kunt een toestel aansluiten op de cinch-jacks (7) van het frontpaneel of desgewenst op de cinch-jacks (11) aan de achterzijde. Beide jackparen zijn parallelgeschakeld.
  - b) Zodra een extra toestel aangesloten wordt op de jack (12) aan de achterzijde, kan het toestel dat op de cinch-jacks aangesloten is, niet meer beluisterd worden. Er wordt naar het toestel op de jack (12) geschakeld.
  - c) Op de jacks (5) op het frontpaneel kunt u een derde toestel aansluiten. Nu worden alle andere signalen op de jacks MAIN INPUT (7, 11, 12) uitgeschakeld, en is uitsluitend het toestel op de jack (5) te horen. Deze jack heeft bijgevolg de hoogste prioriteit.

Door de overeenkomstige stekker in te steken en indien nodig weer uit te trekken kunt u tussen drie toestellen schakelen.

- 3) Sluit maximaal zes hoofdtelefoons aan op de jacks (2).
- 4) Plug de netstekker pas na aansluiting van alle toestellen in een stopcontact (230 V~/50 Hz).

## 6 Werking

- 1) Draai alle regelaars LEVEL (4) voor inschakelen in de stand "0". Zo vermijdt u dat het gehoor beschadigd wordt door luide inschakelploppen.
- 2) Schakel het toestel in met de POWER-schakelaar (8). De rode POWER-LED (9) boven de schakelaar licht op.
- 3) Kies met behulp van de schakelaar MAIN/MONO (1) voor elk kanaal welk signaal beluisterd moet worden.

Schakelaar niet ingedrukt:  
U kunt het toestel op de betreffende jack SOLO INPUT (13) beluisteren.

Schakelaar ingedrukt:  
U kunt het toestel op een van de jacks MAIN INPUT (5, 7, 11, 12) beluisteren. Voor aansluiting van verschillende toestellen op deze jacks leest u hoofdstuk 5 "Het toestel aansluiten" punt 2).
- 4) Stel met behulp van de regelaar LEVEL (4) van het betreffende kanaal het volume in voor de hoofdtelefoon.

**Opgelet!** Stel het volume van de hoofdtelefoon nooit te hoog in. Langdurige blootstelling aan hoge volumes kan het gehoor beschadigen! Het gehoor raakt aangepast aan hoge volumes die na een tijdje niet meer zo hoog lijken. Verhoog daarom het volume niet nog meer, nadat u er gewend aan bent geraakt.

- 5) Wanneer bij het omschakelen van SOLO naar MAIN met behulp van de schakelaar MAIN/SOLO (1) het volume te hoog is, kan dit gedempt worden door op de toets INPUT LEVEL (6) te drukken. De toets moet ook ingedrukt zijn, wanneer er op een van de ingangen MAIN INPUT een toestel met een zeer hoog uitgangsniveau aangesloten is.
- 6) De LED SIGNAL/PEAK (3) licht groen op vanaf een bepaald volume. Zodra de LED rood oplicht (ook voor heel even), wordt de hoofdtelefoonoversterker overstuurd. Draai de regelaar LEVEL (4) in dit geval voldoende terug.

## 7 Technische gegevens

Frequentiebereik: . . . . . 5–30 000 Hz

THD: . . . . . < 0,02 %

Signaal/Ruis-verhouding: > 60 dB

Kanaalscheiding: . . . . . 50 dB

Ingangen

Solo: . . . . . 250 mV/50 kΩ

Main Low: . . . . . 250 mV/50 kΩ

Main High: . . . . . 2,2 mV/60 kΩ

Uitgang

6 × stereo-hoofd

telefoon: . . . . . 2 × 16 mW/8 Ω resp.

2 × 45 mW/32 Ω resp.

2 × 75 mW/600 Ω

Voedingsspanning: . . . . . 230 V~/50 Hz/11 VA

Toegelaten omgevings-

temperatuurbereik: . . . . . 0–40 °C

Afmetingen (B × H × D): . . . . . 482 × 44 × 185 mm,

1 rack-eenheid

Gewicht: . . . . . 2,3 kg

Wijzigingen voorbehouden.

## 4 Montaje

La unidad puede utilizarse encima de una mesa o bien montarse en un rack (482 mm/19"). Para la instalación en rack es necesario 1 espacio de rack (= 44 mm).

## 5 Conexión del amplificador

Conectar o cambiar todas las conexiones con el amplificador apagado.

Puede conectarse una unidad de audio separadamente a un canal (SOLO INPUT) – entonces sólo puede oírse vía el canal respectivo – o a una de las entradas MAIN INPUT para que sea audible a todos los canales.

Deben conectarse unidades con un nivel de salida muy alto a una de las entradas MAIN INPUT debido a que vía estas entradas el nivel puede atenuarse de 20 dB a 1/10 mediante interruptor INPUT LEVEL (6).

- 1) Conectar hasta seis unidades audio a las entradas SOLO INPUT (13). Cada unidad será monitorizada vía una pareja de auriculares.
- 2) Pueden conectarse hasta tres unidades a las entradas MAIN INPUT (5, 7, 11, 12). Puede supervisarse cada uno de ellos vía varios auriculares:
  - a) Puede conectarse una unidad a los jacks phono del panel delantero (7) o alternativamente a los jacks phono del panel trasero (11). Ambas parejas de jack se conectan en paralelo.
  - b) En cuanto otra unidad se conecte al jack 6,3 mm del panel trasero (12), la unidad no puede escucharse más a los jacks phono. El amplificador cambia a la unidad conectada al jack 6,3 mm (12).
  - c) Puede conectarse una tercera unidad al jack 6,3 mm (5) del panel delantero. Ahora todos las otras señales a los jacks MAIN INPUT (7, 11, 12) se apagan, y sólo la unidad del jack (5) puede oírse. Este jack es de prioridad más alta.

Conectando en y, si es necesario, sacando los correspondientes conectores 6,3 mm es posible cambiar hasta tres unidades.

- 3) Conectar hasta seis auriculares a los jacks (2).
- 4) Sólo después de la conexión de todas las unidades conectar el cable de alimentación a la toma de red (230 V~/50 Hz).

## 6 Operación

- 1) Antes de conectarlo girar todos los mandos LEVEL (4) a la posición "0". Así, el oído no puede dañarse por un volumen demasiado alto al conectarlo.
- 2) Conectar la unidad mediante el interruptor POWER (8). El LED rojo (9) encima del interruptor se ilumina cuando está en funcionamiento.
- 3) Mediante el interruptor SOLO/MAIN (1) seleccionar para cada canal la señal que deba monitorizarse.

Botón no pulsado:  
la unidad puede oírse al jack respectivo SOLO INPUT (13).

Botón pulsado:  
la unidad puede oírse a uno de los jacks MAIN INPUT (5, 7, 11, 12). Si se conectan varias unidades a estos jacks, referirse al capítulo 5 "Conexión del amplificador", artículo 2).
- 4) Ajuste el volumen de los auriculares mediante el control LEVEL (4) correspondiente del canal.

**¡Atención!** No ajustar el volumen del casco demasiado alto. Un volumen demasiado elevado puede, a la larga, generar daños de la audición. La oreja humana se acostumbra a volúmenes elevados y no los percibe como tal a la larga. Os aconsejamos de ajustar el volumen y no modificarlo más.

- 5) Si el volumen es demasiado alto al cambiar desde SOLO al MAIN mediante el botón SOLO/MAIN (1), puede atenuarse pulsando el botón INPUT LEVEL (6). Este botón también debe pulsarse si se conecta una unidad con un nivel de salida muy alto a una de las entradas MAIN INPUT.
- 6) El LED SIGNAL/PEAK (3) se ilumina de color verde desde un cierto volumen. En cuanto se ilumina el color rojo (aun cuando sólo durante un tiempo muy corto), el amplificador de auricular se carga excesivamente. Entonces retroceder el control LEVEL (4) correspondientemente.

## 7 Características técnicas

Rango de frecuencia: . . . . . 5–30 000 Hz

Distorsión

harmónica total: . . . . . < 0,02 %

Relación señal/ruído: . . . . . > 60 dB

Canal separación: . . . . . 50 dB

Entradas

solo: . . . . . 250 mV/50 kΩ;

main Low: . . . . . 250 mV/50 kΩ;

main High: . . . . . 2,2 mV/60 kΩ;

Salidas

6 × auriculares estéreo: 2 × 16 mW/8 Ω; o

2 × 45 mW/32 Ω; o

2 × 75 mW/600 Ω

Alimentación: . . . . . 230 V~/50 Hz/11 VA

Admisible temperatura

ambiente: . . . . . 0–40 °C

Dimensiones (L × A × P): . . . . . 482 × 44 × 185 mm,

1 espacio de rack

Peso: . . . . . 2,3 kg

Sujeto a modificaciones técnicas.

## 1 Betjeningselementer og tilslutninger

(kanal 1 til 6 er identiske)

### 1.1 Forplade

- 1 Omskifteren SOLO/MAIN for den respektive hovedtelefonudgang (2)

Når knappen ikke er trykket ind:

signalet for den tilsvarende indgang SOLO INPUT (13) kan høres i hovedtelefonerne

Når knappen er trykket ind:

signalet for indgangen MAIN INPUT (5, 7, 11 eller 12) kan høres i hovedtelefonerne

- 2 6,3 mm jackbøsning (2) for hovedtelefonerne

- 3 Lysdiode for indikation

Lyser grønt:

startende fra en given volumen på hovedtelefonudgang (2)

Lyser rødt:

hvis der er tale om overstyring; skru tilsvarende ned for kontrollen LEVEL (4)

- 4 Volumenkontrol LEVEL

- 5 Indgangen MAIN INPUT via 6,3 mm jackbøsning på forpladen;

når der foretages tilslutning til denne bøsning, slås signalerne for de øvrige indgangsbøsninger MAIN INPUT (7, 11, 12) fra

- 6 Omskifteren INPUT LEVEL for regulering af niveauet på indgangen MAIN INPUT

Når knappen ikke er trykket ind:

indgangssignalet dæmpes ikke

Når knappen er trykket ind:

indgangssignalet dæmpes med 20 dB til  $1/10$

- 7 Indgangen MAIN INPUT via phono-bøsninger: er parallelforbundet med phono-bøsningerne (11) på enhedens bagplade;

når der foretages tilslutning til en af 6,3 mm jackbøsningerne (5 eller 12), slås phono-bøsningerne fra

- 8 Hovedafbryderen POWER

- 9 Lysdioden POWER

### 1.2 Bagplade

- 10 Netkabel for tilslutning til et netstik (230 V~/50 Hz)

- 11 Indgangen MAIN INPUT via phono-bøsninger: er parallelforbundet med phono-bøsningerne (7) på enhedens forplade;

når der foretages tilslutning til en af 6,3 mm jackbøsningerne (5 eller 12), slås phono-bøsningerne fra

- 12 Indgangen MAIN INPUT via 6,3 mm jackbøsning på bagpladen:

når der foretages tilslutning til denne bøsning, slås signalerne for phono-bøsningerne (7 og 11) fra;

til gengæld slås signalet på denne bøsning fra, når der foretages tilslutning til 6,3 mm jackbøsningen for indgangen MAIN INPUT (5) på forpladen

- 13 Separate indgange SOLO INPUT for hver kanal

## 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Denne enhed overholder alle nødvendige EU direktiver og er derfor CE mærket.

**ADVARSEL** Enheden benytter livsfarlig netspænding (230 V~). For at undgå fare for elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Overlad servicering til autoriseret personel. Desuden bortfalder enhver reklamationsret, hvis enheden har været åbnet.



Vær altid opmærksom på følgende:

- Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Beskyt den mod vanddråber og -stænk, høj luftfugtighed og varme (tilladt omgivelsestemperatur 0–40 °C).
- Undgå at placere væskefyldte genstande, som f. eks. glas, ovenpå enheden.

- Tag ikke enheden i brug og tag straks stikket ud af stikkontakten i følgende tilfælde:

1. hvis der er synlig skade på enheden eller netkablet.
2. hvis der kan være opstået skade, efter at enheden er tabt eller lignende.
3. hvis der forekommer fejlfunktion.

Enheden skal altid repareres af autoriseret personel.

- Et beskadiget netkabel må kun repareres af producenten eller af autoriseret personel.

- Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i kablet, tag fat i selve stikket.

- Til rengøring må der kun benyttes en tør, blød klud; der må under ingen omstændigheder benyttes kemikalier eller vand.

- Hvis enheden benyttes til andre formål, end den oprindeligt er beregnet til, hvis den betjenes forkert, eller hvis den ikke repareres af autoriseret personel, omfattes eventuelle skader ikke af garantien.



Hvis enheden skal tages ud af drift for bestandigt, skal den bringes til en lokal genbrugsstation for bortskaffelse.

## 3 Funktioner

PPA-100/SW er en 6-kanals stereo hovedtelefonforstærker. Enheden gør det muligt at forstærke lydsignaler med linieniveau (f. eks. fra en CD-afspiller, en båndoptager eller en mixer) for gengivelse via op til seks sæt hovedtelefoner. Der kan sendes endnu et indgangssignal til hver kanal via indgangene SOLO INPUT; og endnu et indgangssignal fra indgangen MAIN INPUT kan fordeles på flere kanaler.

## 4 Montering

Denne enhed kan benyttes som bordmodel eller monteres i et rack (482 mm/19"). For installation i rack kræves en ledig plads på 1 unit (= 44 mm).

## 1 Funktioner och anslutningar

(kanal 1 tom. 6 är identiska)

### 1.1 Frontpanel

- 1 Omkopplare SOLO/MAIN för resp. hörlursutgången (2)

knappen inte intryckt:

Signalen från resp. SOLO INPUT (13) kan höras i hörlurar

Knappen intryckt:

Signalen från MAIN INPUT (5, 7, 11 eller 12) kan höras i hörlurar

- 2 6,3 mm telejackanslutning (2) för hörlurar

- 3 Signal diod LED

grönt sken:

börjar från en särskild volym på hörlursutgången (2)

rött sken:

vid överbelastning; vrid ned kontrollen LEVEL (4) efter behov

- 4 Volymkontroll LEVEL

- 5 MAIN INPUT via 6,3 mm telejack på frontpanelen; då anslutning görs till här kopplas de övriga MAIN INPUT anslutningarna bort (7, 11, 12)

- 6 Nivåomkopplare INPUT LEVEL för MAIN INPUT

Knappen inte intryckt:

signalen är inte dämpad

Knappen intryckt:

signalen är dämpad med 20 dB till  $1/10$

- 7 MAIN INPUT via phonokontakter; ansluten parallellt med phonokontakterna (11) på baksidan; när någon av telejackanslutningarna används (5 eller 12) kopplas phonokontakterna bort

- 8 Strömbrytare

- 9 Funktionsdiod för strömbrytare

### 1.2 Bakpanel

- 10 Elsladd för anslutning till 230 V~/50 Hz

- 11 MAIN INPUT via phonokontakter; anslutna parallellt med phonokontakterna (7) på frontpanelen;

när någon av telejackanslutningarna används (5 eller 12) kopplas phonokontakterna bort

- 12 MAIN INPUT via 6,3 mm telejack på enhetens baksida;

då denna anslutning används kopplas phonoanslutningen (7 + 11) bort;

på samma sätt kopplas denna anslutning bort då telejackanslutningen 6,3 mm MAIN INPUT (5) på frontpanelen används

- 13 Separat SOLO ingång för varje kanal

## 2 Säkerhetsföreskrifter

Enheden uppfyller samtliga EU-krav och har därför försetts med symbolen CE.

**WARNING** Enheden använder hög spänning internt (230 V~). För att undvika elskador, öppna aldrig chassiet på egen hand utan överlåt all service till auktoriserad verkstad. Alla garantier upphör att gälla om egna eller oauktorerade ingrepp görs i enheten. I dessa fall tas heller inget ansvar för skada på person eller materiel.



Ge ovillkorligen även akt på följande:

- Enheten är endast avsedda för inomhusbruk. Skydda enheten mot vätskor, hög luftfuktighet och hög värme (tillåten omgivningstemperatur 0–40 °C).
- Placera inte föremål innehållande vätskor, t. ex. dricksglas, på enheten.

- Använd inte enheten eller ta omedelbart kontakten ur eluttaget om något av följande fel uppstår:

1. Enheten eller elsladden har synliga skador.
2. Enheten är skadad av fall e. d.
3. Enheten har andra felfunktioner.

Enheten skall alltid lagas på verkstad av utbildad personal.

- En skadad elsladd skall bytas av auktoriserad verkstad, eller hos tillverkaren.

- Drag aldrig ut kontakten genom att dra sladden utan ta tag i kontaktkroppen.

- Rengör endast med en ren och torr trasa, använd aldrig vätskor i någon form då dessa kan rinna in och orsaka kortslutning.

- Om enheten används på annat sätt än som avses eller om den används på felaktigt sätt eller repareras av obehörig personal upphör alla garantier att gälla. Dessutom tas i dessa fall inget ansvar för skada som uppkommit på person eller materiel.



Om enheten skall kasseras bör den lämnas till återvinning.

## 3 Användningsområden

PPA-100/SW är en 6-kanalig hörlursförstärkare i stereo-utförande. Enheten möjliggör förstärkning av audiosignaler med line nivå (CD spelare, kassetdeck och mixer) för avlyssning med upp till 6 st. hörlurar. Andra insignaler kan ledas via ingångarna INPUT SOLO till varje kanal. En extra ingång vid MAIN INPUT kan ledas till flera kanaler.

## 4 Montering

Enheten kan användas som bordsmodell eller placeras i rack (482 mm/19"). För installation i rack behövs 1 rackhöjd (= 44 mm).

## 5 Tillslutning af förstærkeren

Der skal være slukket for enheden, før nedstående tilslutninger eller ændring af tilslutninger foretages.

Det er muligt at foretage separat tilslutning af en lyd-kilde til én kanal (SOLO INPUT) – lydkilden vil så kun kunne høres via denne kanal. Lydkilden kan alternativt tilsluttes en af indgangene MAIN INPUT, og vil så kunne høres på alle kanaler.

Enheder med meget kraftigt udgangsniveau bør tilsluttes en af indgangene MAIN INPUT, fordi det via disse indgange er muligt at dæmpe indgangssignalet med 20 dB til  $1/10$  via omskifteren INPUT LEVEL (6).

1) Tilslut op til seks enheder til indgangene SOLO INPUT (13). Hver enkelt enhed kan aflyttes via ét sæt hovedtelefoner.

2) Der kan tilsluttes op til tre enheder til indgangene MAIN INPUT (5, 7, 11, 12). Den ene af disse enheder kan aflyttes via flere sæt hovedtelefoner:

a) Der kan tilsluttes en enhed til phono-bøsningen (7) på forpladen eller alternativt til phono-bøsningen (11) på bagpladen. De to sæt bøsninger er parallelforbundet.

b) Så snart der tilsluttes endnu en enhed til 6,3 mm jackbøsningen (12) på enhedens bag-lade, kan signalet fra den enhed, der er tilsluttet phono-bøsningerne, ikke længere høres. Forstærkeren skifter til signalet for den enhed, der er tilsluttet 6,3 mm jackbøsningen (12).

c) Der kan tilsluttes en tredje enhed til 6,3 mm jackbøsningen (5) på forpladen. Alle øvrige signaler på indgangsbøsningerne MAIN INPUT (7, 11, 12) slås i så fald fra, og det er kun muligt at høre signalet fra den enhed, der er tilsluttet jackbøsningen (5). Denne bøsning har således højest prioritet.

Ved at isætte og om nødvendigt udtage de tilsvarende 6,3 mm bøsninger er det muligt at skifte mellem op til tre enheder.

3) Tilslut op til seks sæt hovedtelefoner til bøsningerne (2).

4) Først når alle enheder er tilsluttet, skal netstikket tilsluttes en stikkontakt (230 V~/50 Hz).

## 5 Anslutning av förstärkaren

Alla anslutningar skall göras med enheten frånslagen.

En ljudkälla kan anslutas separat till en kanal (SOLO INPUT) – och kan därefter endast höras på samma kanal – eller anslutas till en av ingångarna MAIN INPUT så att signalen kan höras på samtliga kanaler.

Enheter med mycket hög utnivå kan anslutas till ingångarna MAIN INPUT då dessa kan dämpas 20 dB till  $1/10$  med omkopplaren INPUT LEVEL (6).

1) Anslut upp till 6 ljudkanaler till ingångarna SOLO INPUT (13). Varje signalkälla avlyssnas med ett par hörlurar.

2) Upp till 3 enheter kan anslutas till ingångarna MAIN INPUT (5, 7, 11, eller 12) en av dessa kan avlyssnas av flera hörlurar.

a) En enhet kan anslutas till phonokontakterna på enhetens framsida (7) eller alternativt via phonokontakterna på baksidan (11). Båda paren är kopplade parallellt.

b) Så snart en annan enhet kopplas till 6,3 mm telejackanslutningen på baksidan (12) kan den anslutna enheten inte längre höras via phonokontakterna. Förstärkaren växlar till den enhet som är ansluten till 6,3 mm telejack (12).

c) En tredje enhet kan anslutas till 6,3 mm telejackanslutningen på frontpanelen (5). Därefter är alla andra ingångar på MAIN INPUT (7, 11, och 12) urkopplade, och endast enheten på anslutning (5) kan höras. Denna anslutning har högsta prioritet.

Genom att ansluta och om nödvändigt, koppla ur resp 6,3 mm anslutning kan växling mellan upp till 3 st. enheter göras.

3) Anslut upp till 6 st. hörlurar till anslutningarna (2).

4) Efter att alla anslutningar är färdiga, anslut enheten till 230 V~/50 Hz.

## 6 Drift

1) Før der tændes for enheden, skal alle kontrollerne LEVEL (4) drejes til positionen "0". Herved sikres det, at hørelsen ikke bliver beskadiget af en for kraftig volumen, når der tændes for enheden.

2) Tænd for enheden med hovedafbryderen POWER (8). Den røde lysdiode (9) over omskifteren lyser som indikation på drift.

3) Vælg for hver kanal, hvilket signal der skal aflyttes, ved hjælp af omskifteren SOLO/MAIN (1)

Når knappen ikke er trykket ind: enheden på den respektive bøsning SOLO INPUT (13) kan høres

Når knappen er trykket ind: enheden på en af bøsningerne MAIN INPUT (5, 7, 11, 12) kan høres. Hvis der er tilsluttet flere enheder til disse bøsninger, henvises til afsnit 5 "Tilslutning af förstærkeren", punkt 2.

4) Regulér volumen for hovedtelefonerne med kontrollen LEVEL (4) for den respektive kanal.

**Advarsel:** Indstil ikke hovedtelefonerne til en høj volumen. Et permanent højt lyd-niveau kan skade menneskers hørelse! Det menneskelige øre vænner sig til et højt lyd-niveau, og efter nogen tid opfattes dette lyd-niveau ikke som højt. Undlad derfor at øge volumen efter tilvænnning.

5) Hvis volumen er for kraftig, når der skiftes fra SOLO til MAIN ved hjælp af knappen SOLO/MAIN (1), er det muligt at dæmpe den ved at trykke på knappen INPUT LEVEL (6). Denne knap bør desuden være trykket ned, hvis der er tilsluttet en enhed med meget kraftigt udgangsniveau til en af indgangene MAIN INPUT.

Alle rettigheder til denne brugsvejledning tilhører MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Ingen dele af denne vejledning må reproducere under ingen omstændigheder til kommerciel anvendelse.

## 6 Manövrering

1) innan första påslag, ställ alla kontroller (4) till "0" position. Detta för att skydda öronen mot kraftiga tillslagoljud som kan skada hörseln.

2) Slå på enheten med strömbrytaren POWER (8). Den röda dioden (9) ovanför strömbrytaren tänds.

3) Med omkopplarna SOLO/MAIN (1), välj för varje kanal den signal som skall avlyssnas.

Knappen inte intryckt: ljudet hörs vid resp. ingång SOLO INPUT (13).

Knappen intryckt: ljudet hörs på en av ingångarna MAIN INPUT (5, 7, 11, 12). Om flera enheter finns inkopplade till dessa anslutningar, se kapitel 5 "Anslutning av förstärkaren" punkt 2).

4) Ställ volymen för hörlurarna med kontrollen LEVEL (4) för resp kanal.

**OBS!** Ställ inte in hörlurarna på hög volym. Permanent höga volymer kan ge upphov till hörselskador! Örat vänjer sig vid höga volymer vilken efter ett tag inte längre verkar så hög. Därför bör man ej ytterligare höja volymen efter att man vant sig.

5) Om volymen är för hög vid växling från SOLO till MAIN med knappen SOLO/MAIN (1), kan denna dämpas med knappen INPUT LEVEL (6). Knappen kan även användas om en enhet med mycket hög signalnivå skall anslutas till någon av ingångarna MAIN INPUT.

6) Lysdioden SIGNAL/PEAK (3) lyser grönt från en viss volym och uppåt. Om den lyser rött även för en kort stund indikerar den att hörlursförstärkaren blir överstyrd. Vrid då kontrollen LEVEL (4) bakåt så mycket som behövs.

6) Lysdioden SIGNAL/PEAK (3) lyser grönt fra og med en given volumen. Hvis den lyser rødt (og selv i kun et ganske kort øjeblik), skyldes det, at hovedtelefonforstærkeren er overstyret. I så fald skal der skrues tilsvarende ned for kontrollen LEVEL (4).

## 7 Tekniske specifikationer

Frekvensområde: . . . . . 5–30 000 Hz:  
< 0,02 %

Signal/støj forhold: . . . . . > 60 dB

Kanaladskillelse: . . . . . 50 dB

Indgange

Solo: . . . . . 250 mV/50 kΩ

Main low: . . . . . 250 mV/50 kΩ

Main high: . . . . . 2,2 mV/60 kΩ

Udgange

6 × stereo

hovedtelefon: . . . . . 2 × 16 mW/8 Ω eller

2 × 45 mW/32 Ω eller

2 × 75 mW/600 Ω

Strømforsyning: . . . . . 230 V~/50 Hz/11 VA

Tilladt temperatur i drift: . . . . . 0–40 °C

Dimensioner (B × H × D): 482 × 44 × 185 mm, 1 U

Vægt: . . . . . 2,3 kg

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

## 7 Specifikationer

Frekvensomfång: . . . . . 5–30 000 Hz

Distortion: . . . . . < 0,02 %

Störavstånd: . . . . . > 60 dB

Kanalseparation: . . . . . 50 dB

Ingångar

Solo: . . . . . 250 mV/50 kΩ

Main Low: . . . . . 250 mV/50 kΩ

Main High: . . . . . 2,2 mV/60 kΩ

Utgångar

6 × stereohörlur: . . . . . 2 × 16 mW/8 Ω eller

2 × 45 mW/32 Ω eller

2 × 75 mW/600 Ω

Strömförsörjning: . . . . . 230 V~/50 Hz/11 VA

Arbetstemperatur: . . . . . 0–40 °C

Dimensioner (B × H × D): 482 × 44 × 185 mm,  
1 rackhöjd

Vikt: . . . . . 2,3 kilo

Rätt till ändringar förbehålles.

Alla rättigheter är reserverade av MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Ingen del av denna instruktionsmanual får eftertryckas i någon form eller på något sätt användas i kommersiellt syfte.

## 1 Käyttö ja kytkennät

(kanavat 1–6 ovat samanlaisia)

### 1.2 Etupaneli

- Valitsin SOLO/MAIN kullekin vastaavalle kuulokelostulolle (2) painikke ylhäällä:
  - vastaavan SOLO INPUT (13) kanavan signaali kuuluu kuulokkeesta
 painikke painettuna:
  - MAIN INPUT signaali (5, 7, 11 tai 12) kuluu kuulokkeesta
- 6,3 mm liitin kuulokkeelle
- Signaali LED
  - Vihreä valo:
    - Syttyy tietyllä (2) ulostulon äänenvoimakkuudella
  - Punainen valo:
    - Palaa ylikuormituksessa. Käännä takaisin LEVEL (4) tason säädintä
- Äänenvoimakkuuden säätö LEVEL
- Pääsisääntulo MAIN INPUT 6,3 mm liittimellä etupanelista. Kun tämä liitin kytketään, signaalit muissa MAIN INPUT (7, 11, 12) liittimissä kytkettyvät pois päältä.
- MAIN INPUT sisääntulon tasonsäädin INPUT LEVEL
  - Painike yläasennossa:
    - Sisääntulotasoa ei vaimenneta
  - Painike painettuna:
    - Sisääntulon tasoa vaimennetaan 20 dB:llä 1/10 osaan
- Pääsisääntulo MAIN INPUT kuulokeliittimen kautta. Kytketty rinnakkain kuulokeliittimiin (11) takapanelissa. Kun yksi 6,3 mm liittimistä (5 tai 12) kytketään, kuulokeliittimet kytkettyvät pois päältä.

## 5 Vahvistimen kytkentä

Suorita kytkennät tai niiden muutokset vain vahvistimen ollessa poiskytkettyinä.

Audioyksikkö voidaan erikseen kytkeä yhteen kanavaan (SOLO INPUT), jolloin se voidaan kuulla vain vastaavasta kanavasta, tai kytkeä yhteen MAIN INPUT sisääntuloista, jolloin se kuuluu kaikista kanavista.

Laitteet, joissa on hyvin korkea ulostulotasoa, tulee kytkeä johonkin MAIN INPUT sisääntuloista, koska niiden signaalitasoa voidaan vaimentaa 20 dB:llä 1/10:aan INPUT LEVEL kytkimellä (6).

- Kytke enintään kuusi audiolähdettä SOLO INPUT sisääntuloihin (13). Jokaista yksikköä voidaan kuunnella yhdellä kuulokeparilla.
- Enintään kolme laitetta voidaan kytkeä MAIN INPUT sisääntuloihin (5, 7, 11, 12). Näistä yhtä voidaan kuunnella useammilla kuulokkeilla:
  - Laite voidaan liittää etupanelin liittimiin (7) tai vaihtoehtoisesti takapanelin phono liittimiin (11). Molemmat liittinparit on kytketty rinnan.
  - Heti, kun toinen laite kytketään takapanelin 6,3 mm liittimeen (12), phono liittimeen kytkettyä laitetta ei enää voi kuunnella. Vahvistin vaihtaa 6,3 mm liittimeen (12) kytkettyyn laitteeseen.
  - Kolmas laite voidaan kytkeä etupanelin 6,3 mm:in liittimeen (5). Nyt kaikki signaalit, jotka on kytketty MAIN INPUT liittimiin (7, 11, 12), kytkettyvät pois ja ainostaan liittimeen (5) kytkettyä signaalia voidaan kuunnella. Tällä liittimellä on suurin etuoikeus muihin nähden.

Näin liittämällä ja mahdollisesti irrottamalla vastaava 6,3 mm plugi on maksimissaan kolmen laitteen kytkeminen mahdollista.

- Kytke enintään kuusi kuulokeparia (2) liittimiin.
- Vasta kaikkien kytkentöjen jälkeen kytke virtajohto pistorasiaan (230 V~/50 Hz).

- Virtakytkin POWER
- POWER LED

### 1.2 Takapaneli

- Virtajohto pistorasiaan kytkettäväksi (230 V~/50 Hz)
- Pääsisääntulo MAIN INPUT kuuloke jagien kautta. Kytketty rinnakkain kuulokeliittintään (7) etupanelissa. Kun yksi 6,3 mm liittimistä (5 tai 12) kytketään, kuulokeliittimet kytkettyvät pois päältä.
- Pääsisääntulo MAIN INPUT 6,3 mm jagilla takapanelista. Kun tämä jagi kytketään, kuulokeliittimien (7 + 11) signaalit kytkettyvät pois. Toisaalta tämä jagi kytketty pois, jos etupanelissa kytketään 6,3 mm MAIN INPUT liitin (5).
- Erillinen soolo sisääntulo (SOLO INPUT) joka kanavalle

## 2 Turvallisuudesta

Laite vastaa kaikkia tarvittavia EU direktiivejä ja on varustettu CE merkinnällä.

**VAROITUS** Tämä laite toimii hengenvaarallisella 230 V~ jännitteellä. Vältäaksesi sähköiskun, älä avaa laitteen kotelo. Jätä huolto- ja korjaukset valtuutetuille ammattitaitoiselle huoltoliikkeelle. Huomioi myös, että takuu raukeaa, jos laite on avattu.



Huomioi seuraavat seikat:

- Tämä laite soveltuu vain sisätalokäyttöön. Suojele laitetta kosteudelta, vedeltä ja kuumuudelta (sallittu ympäröivä lämpötila 0–40 °C).
- Älä sijoita laitteen päälle mitään nestettä sisältäviä, kuten vesilasiasia tms.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, äläkä käynnistä laitetta, jos:
  - virtajohdossa on havaittava vaurio

## 6 Toiminta

- Ennen virran kytkemistä päälle käännä kaikki LEVEL (4) säätimet asentoon "0". Siten kuulo ei vaurioidu mahdollisen liian suuren äänenvoimakkuuden seurauksena.
- Kytke laite päälle POWER kytkimestä (8). Punainen LED (9) palaa ilmaisten laitteen olevan toiminnassa.
- Valitse SOLO/MAIN (1) kytkimellä kuunneltava kanava.
  - Painike yläasennossa:
    - Vastaavassa SOLO INPUT kanavassa (13) oleva signaali kuuluu.
  - Painike painettuna:
    - MAIN INPUT liittintään (5, 7, 11, 12) kytketty laite on kuuluvissa. Jos useampia yksiköitä on kytketty näihin liittimiin, katso luvusta 5 "Vahvistimen kytkentä" kohta 2).
- Säädä LEVEL (4) säätimellä kanavan äänenvoimakkuus.

**Huomio!** Älä säädä kuulokkeita erittäin kovalla äänenvoimakkuudella. Jatkuva kova äänenvoimakkuus vaurioittaa kuuloaesi! Ihmiskorva tottuu koviin äänenvoimakkuuksiin, jotka eivät tunnu hetken kuluttua enää niin kovailta. Älä lisää äänenvoimakkuutta sen vuoksi, että olet jo totunut siihen.

- Jos voimakkuus on liian suuri vaihdettaessa SOLO:sta MAIN:iin SOLO/MAIN kytkimellä (1), tasoa voidaan vaimentaa painamalla INPUT LEVEL kytkin (6) pohjaan. Tämän kytkimen tulisi olla painettuna, jos MAIN INPUT liittintään on kytketty korkean linjatason omaava laite.
- SIGNAL/PEAK LED (3) syttyy vihreäksi tietyllä äänenvoimakkuudella. Heti, kun valo muuttuu punaiseksi (edes hyvin lyhyeksi ajaksi), kuulokevahvistin on ylikuormittunut. Silloin käännä LEVEL (4) säädintä pienemmälle.

- putoaminen tai muu vastaava vahinko on saatanut aiheuttaa vaurion
  - laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä
- Kaikissa näissä tapauksissa laite tulee huollattaa valtuutetussa huollossa.
- Vahingoittunut virtajohto tulee vaihdattaa valtuutetussa huoltoliikkeessä.
  - Älä koskaan irrota verkkoliittintä johdosta vetämällä. Vedä aina itse liittimestä.
  - Puhdista laite pyyhkimällä puhtaalla, kuivalla kangaspalalla. Älä käytä kemikaaleja tai vettä.
  - Laitteen takuu raukeaa, eikä valmistaja, maahantuojia tai myyjä ota vastuuta mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jos laitetta on käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, laitetta on taitamattomasti käytetty tai kytketty tai jos laitetta on huollettu muussa kuin valtuutetussa huollossa.



Huolehdi laitteen kierrättämisestä, kun laite lopullisesti poistetaan käytöstä.

## 3 Käyttötarkoitus

PPA-100/SW on 6-kanavainen kuulokevahvistin stereoversiona. Tämä laite mahdollistaa linjatasoisten audio-signaalien (esim. CD-soitin, kasettidekki, mikseri) toistamisen kuudelle kuulokkeelle. Lisäksi yksi signaali voidaan syöttää SOLO INPUT sisääntulon kautta jokaiseen kanavaan. Tämän lisäksi sisääntulosignaali MAIN INPUT sisääntulossa voidaan jakaa useaan kanavaan.

## 4 Asennus

Laitetta voidaan käyttää tason päällä tai asentaa se laitetelineeseen (482 mm/19"). Asennusta varten tarvitaan yksi laitetila (= 44 mm).

## 7 Tekniset tiedot

Taajuusalue:	5–30 000 Hz
THD:	< 0,02 %
S/N suhde:	> 60 dB
Kanavaerotus:	50 dB
Sisääntulot	
Solo:	250 mV/50 kΩ
Main low:	250 mV/50 kΩ
Main high:	2,2 mV/60 kΩ
Ulostulot:	
6 x stereokuulokkeet:	2 x 16 mW/8 Ω tai 2 x 45 mW/32 Ω tai 2 x 75 mW/600 Ω
Virtalähde:	230 V~/50 Hz/11 VA
Hyväksyttävä ympäröivä lämpötila:	0–40 °C
Mitat (L x K x S):	482 x 44 x 185 mm, Yksi laitetelineväli
Paino:	2,3 kg

Muutosoikeus pidätetään.

