

Installationsanleitung EL-2626 Funkalarmsirene

Zur Verwendung mit der Alarmzentrale EL-2626

Ein Alarmereignis aktiviert die Sirene und den Stroboskopblitz. Sobald die in der Zentrale programmierte Sirenendauer abgelaufen ist, verstummt die Sirene, der Stroboskopblitz bleibt bis zum Unscharfschalten des Systems aktiv.

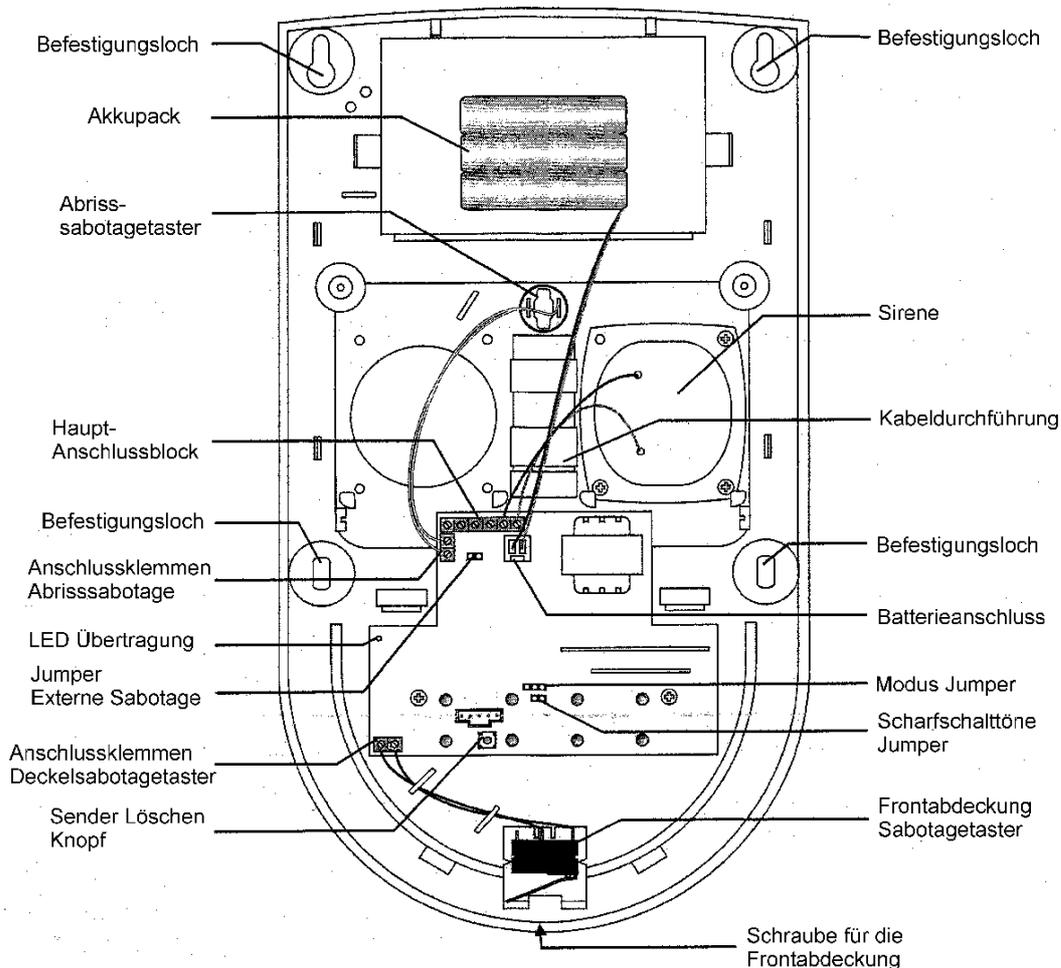


Bild 1: EL-2626 ohne Deckel

1 Installation

WARNUNG: Tragen Sie bei der Installation der Sirene geeigneten Gehörschutz.



**Während der Installation müssen die Sabotagetaster geöffnet sein!
Entfernen Sie auch die Schraube für die Frontabdeckung!**

1. Öffnen Sie das Gehäuse, sowie die Abdeckung des Stroboskopblitzes und den mit zwei Schrauben am Gehäuse befestigten Vandalismusschutz aus Metall.
2. Schließen Sie eine 12VDC oder 9VAC, 500mA Spannungsversorgung an die Klemmen 3 und 4 des Klemmenblocks an (siehe Bild 2)

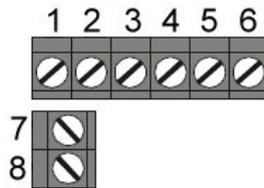


Bild 2: Klemmenblock der EL-2626

3. Stecken Sie das im Lieferumfang enthaltene Sendermodul in die Hauptplatine, beachten Sie Bild 3. **BEACHTEN SIE: Bitte machen Sie die Alarmzentrale vorher stromlos.**

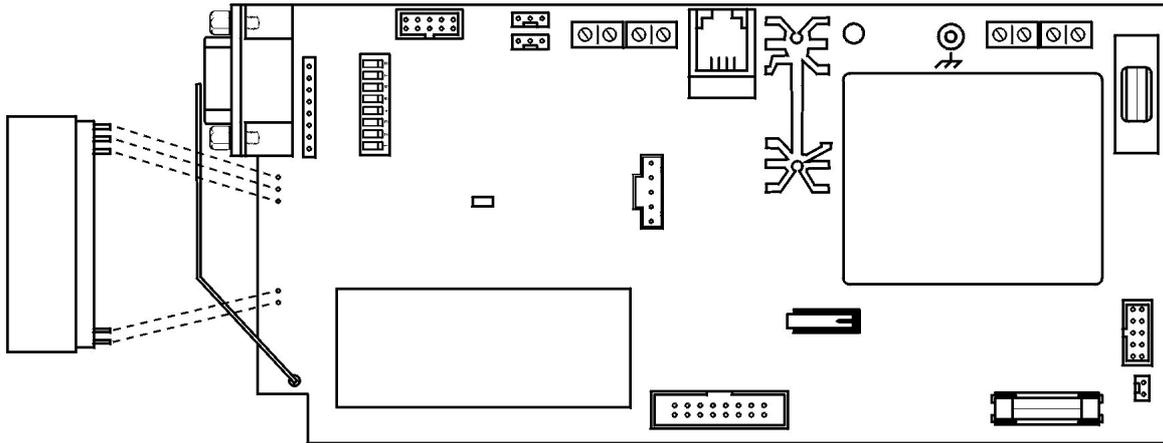


Bild 3: Sendermodul für die Hauptplatine

2 Programmieren und Einlernen

2.1 Programmieren der Zentrale

1. Programmieren Sie im Programmiermenü, Module, Sirene, Ext. Siren Typ als „2-Wege Sirene“ [9152]

Sollte die Anlage Sie zum Senden, bzw. zum Einlernen einer Sirene auffordern („Sende 1“), drücken Sie bitte eine beliebige Taste, um diesen Vorgang zu umgehen. Drücken Sie dann [2] oder wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten den Menüpunkt 2, „Ext.SirenTyp“. Fahren Sie dann mit der Programmierung gemäß Punkt 1. fort.

2. Programmieren Sie im Programmiermenü, Module, Sirene, die Sirenendauer (00:10-20:00 Minuten) [9154]

2.2 Registrieren der Zentrale in der Sirene

1. Setzen Sie den Modus Jumper JP1 in den Registrierungsmodus, wie in Bild 4 zu sehen ist.
2. Drücken Sie den „Sender Löschen“ Knopf (siehe Bild 1), um den Speicher der Sirene zu löschen; die Sirene bestätigt dies mit einem Ton.
3. Führen Sie den „Ext. Siren Test“ im Benutzermenü der Zentrale [73] zwei mal durch.



Bild 4: Belegung des Modus Jumper (JP1)

2.3 Registrieren der Sirene in der Zentrale

1. Wählen Sie aus dem Programmiermenü, Module, Sirene, Sir. Einlernen [9151].
2. Stecken Sie den Modus Jumper (JP1) der Sirene auf Senden, siehe dazu Bild 4. Die Sirene versendet nun in kurzen Abständen Testübertragungen.
3. Hat die Alarmzentrale zwei Übertragungen erfolgreich empfangen, erscheint „Speichern?“ auf dem Display, das Sie bitte mit ✓ bestätigen.
4. Entfernen Sie den Modus Jumper JP1 und stecken Sie ihn auf einen einzelnen PIN, um ihn aufzubewahren.



Stellen Sie sicher, dass während der gesamten Registrierungsprozedur kein anderer Sender aktiv ist. Sollte fälschlicherweise ein falscher Sender in die Sirene eingelernt worden sein, beginnen Sie mit dem Einlernprozess bei Punkt 1.

2.4 Sonstiges

1. Um Quittierungstöne von der Sirene ausgeben zu lassen, entfernen Sie den Jumper JP2.
2. Ist der Jumper JP2 gesteckt, wird das Scharf-/Unscharfschalten nur mit Hilfe des Blitzes der Sirene bestätigt.
3. Montieren Sie die Sirene auf einer glatten Oberfläche, um die Funktion des Abriss-Sabotagetaster gewährleisten zu können.
4. Testen Sie den Empfang der Sirene vor der endgültigen Montage.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Schraube für die Frontabdeckung den Deckelsabotagetaster betätigt.