

Tun nr. 5173528

ART nr. 60.556



DK – Brugsanvisning

Slagboremaskine 710W



1. Sikkerhedsanvisninger

Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses. Opbevar altid vejledningen sammen med maskinen.

VIGTIGT!

Ved brug af El-værktøjer skal følgende grundlæggende sikkerhedsregler nøje overholdes.

Sikkert arbejde med maskinen forudsætter, at brugsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne læses helt igennem og anvisninger overholdes, før maskinen tages i brug. Desuden skal de almindelige sikkerhedsforskrifter følges. Få eventuelt en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den benyttes første gang.

Sav, skær eller bor ikke i områder den kan indeholde skjulte elektriske ledninger, gas- eller vandrer. Brug egnede detektorer til at kontrollere arbejdsområdet for sådanne skjulte ledninger og rør, eller kontakt det lokale forsyningsselskab.

- Brug altid sikkerhedsbriller og høreværn
- Bær arbejdstøj og handsker.
- Fastgør emnet så rotation undgås.
- Maskinen skal være afbrudt ved udskiftning af bor og mejsel.
- Motoren skal være slået fra, når stikket sættes i stikkontakten.
- Husk altid at stå på et fast underlag.
- Maskinen må ikke udsættes for fugt.
- Opbevar altid værktøjet således det er utilgængeligt for børn.
- Maskinen må ikke bæres i kablet.
- Maskinen må aldrig overbelastes.
- Kontroller regelmæssigt at alle skruer er strammet.
- Benyt aldrig hænderne til at fastgøre emnet under arbejde.
- Sørg for at fingre mm. ikke kommer i nærheden af boret.
- Hold altid maskinen væk fra Dem når De borer eller hamrer.
- Kontroller at spændingskilden er "230 Volt".
- (Forkert spænding ødelægger maskinen, og garantien bortfalder)
- Udskift eller reparer defekte ledninger øjeblikkeligt.
- Ved defekt maskine, opsøg da altid forhandler eller autoriseret serviceværksted.
- **Hold altid el-værktøj med isolerede håndgreb, hvis der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet kan komme til at ramme en skjult ledning eller værktøjets eget kabel.** Kontakt med spændingsførende ledning kan sætte apparatets metaldele under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
- Maskinen skal altid være slukket og efterløbet skal altid være afsluttet, før maskinen fralægges.
- Asbestholdige materialer må ikke bearbejdes.

Udpakning af maskinen:

Pak slagboremaskinen forsigtigt ud, og kontroller at alle dele er kommet ud af emballagen.

Indhold i transportkufferten:	1 Slagboremaskine	1 Dybdemåler
	1 Brugermanual	1 Håndtag
	1 Sæt kul	

Beskrivelse og anvendelse af slagboremaskinen:

Beskrivelse:

- A. Selvspændende borepatron
- B. Støttehåndtag
- C. Knap for indstilling af højre/venstre løb
- D. Knap for omskiftning af bore og slag funktion
- E. Regulerings- og afbryderknap
- F. Hastighedsregulator
- G. Låseknapp for tænd/sluk



Reguleringsknappen **E** trykkes ind hvorved maskinen arbejder.


Ved tryk på knappen **G** låses reguleringsafbryderen fast og maskinen kører kontinuerligt. Ved et let tryk på reguleringsafbryderen udløses låseknappen og maskinen stopper.

Ved at dreje på knappen **F** justeres hastigheden.

Isæt bor eller bits i borepatronen.

Hold med den ene hånd fast på borepatronen og tryk forsigtigt på startknappen til boret eller bits'en sidder fast.

Ved afmontering af bor eller bits i modsat rækkefølge

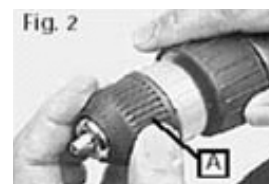

Bemærk: Ved venstre løb kører maskinen kun med lille hastighed, da den funktion er beregnet til at løsne skruer uden at ødelægge gevind mm.

Maskiner, som benyttes ude i det frie, tilsluttes via et HFI-relæ med en max. udledningsstrøm på 30mA . Der skal bruges en forlængerledning der er godkendt til udendørs brug. Ved anvendelse af kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud. Mindste lederstørrelse er 1,5 mm

Vedligeholdelse:

Træk stikket ud, når der arbejdes på maskinen.

Maskinen er udviklet til at fungere længe uden problemer med et minimum af vedligeholdelse. Ved at rengøre maskinen regelmæssigt og behandle den korrekt, forlænger det maskinens levetid.

Maskinen skal renses og rengøres med jævne mellemrum. Ventilationshuller skal altid holdes rene og fri for snavs

Service og reparation:

Vi yder garanti på vores maskiner i henhold til de lovbestemmelser som gælder i det enkelte land. (købebevis skal fremlægges/medsendes)

Service og reparation uden beregning ydes indenfor garantiperioden iflg. dansk købelov under følgende forudsætninger.

1. Fejlen er en konstruktions- eller materialefejl (normal slitage og misbrug er undtaget)
2. reparation har ikke været forsøgt af andre end Millarco's godkendte service værksteder.
3. Der har ikke været anvendt uoriginale dele til maskinen.

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele samt arbejds løn.

Maskinen indleveres hvor De har købt den, og forretningen sørger for videre forsendelse. Vi modtager ikke reparationer eller garantiforpligtelser direkte fra kunden.

Kontakt af værksted:
Millarco International A/S
Rokhøj 26
Dk - 8520 Lystrup

Service telefon: +45 8743 4233
e-mail: service@millarco.dk

Miljøbeskyttelse:

Genbrug af råstoffer i stedet for bortskaffelse af affald.

Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort sammen med almindeligt affald. Maskine tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde. Aflever den til et opsamlingssted i den kommune eller til et serviceværksted.

Tekniske Data:

Elektrisk Slagboremaskine	model z1j-kw08-13/2005 60.556
Optagen effekt	710W
Tilslutning	230 Volt 50Hz
Borepatron	13 mm.
Hastighed	0 - 3000 omdr./min
Anvendelse	Tørre rum
Vægt	2,2 kg
Isolationsklasse	II (dobbeltisoleret)

CE - Overensstemmelseserklæring

Manual version 43-05

EU- Importør Millarco International A/S



Millarco International A/S
DK-8520 Lystrup

Erklærer herved at Materiel:
Slagboremaskine model z1j-kw08-13/2005 60.556

Er fremstillet i overensstemmelse med
følgende direktiver:
98/37/EC, Maskindirektivet
73/23/EEC, Lavspændingsdirektivet
89/336/EEC, EMC direktivet

www.millarco.dk

Sted og Dato:
Lystrup 01 Nov. 2005

Signeret: Lars Bærentsen

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder:
EN 50144-2-10:1996, EN 55014-1:1999, EN 55014-2:1997
EN 61000-3-2:1998, EN 61000-3-3:1995

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lars Bærentsen", with a horizontal line drawn through it.

