

Art nr. 60.528



DK – Brugsanvisning

Rystepudser 170W



1. Sikkerhedsanvisninger

Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses. Opbevar altid vejledningen sammen med maskinen.

VIGTIGT!

Ved brug af El-værktøjer skal følgende grundlæggende sikkerhedsregler nøje overholdes.

Sikkert arbejde med maskinen forudsætter, at brugsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne læses helt igennem og anvisninger overholdes, før maskinen tages i brug. Desuden skal de almindelige sikkerhedsforskrifter følges. Få eventuelt en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den benyttes første gang.

Sav, skær eller bor ikke i områder den kan indeholde skjulte elektriske ledninger, gas- eller vandrer. Brug egnede detektorer til at kontrollere arbejdsområdet for sådanne skjulte ledninger og rør, eller kontakt det lokale forsyningsselskab.

- Brug altid sikkerhedsbriller og høreværn
- Bær arbejdstøj og handsker.
- Fastgør emnet så rotation undgås.
- Maskinen skal være afbrudt ved udskiftning af sandpapir.
- Motoren skal være slået fra, når stikket sættes i stikkontakten.
- Husk altid at stå på et fast underlag.
- Maskinen må ikke udsættes for fugt.
- Opbevar altid værktøjet således det er utilgængeligt for børn.
- Maskinen må aldrig overbelastes.
- Kontroller regelmæssigt at alle skruer er strammet.
- Benyt aldrig hænderne til at fastgøre emnet under arbejde.
- Sørg for at fingre mm. ikke kommer i nærheden af slibedelen.
- Hold altid maskinen væk fra Dem når De sliber.
- Kontroller at spændingskilden er "230 Volt".
(Forkert spænding ødelægger maskinen, og garantien bortfalder)
- Udskift eller reparer defekte ledninger øjeblikkeligt.
- Ved defekt maskine, opsøg da altid forhandler eller autoriseret serviceværksted.
- **Hold altid el-værktøj med isolerede håndgreb, hvis der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet kan komme til at ramme en skjult ledning eller værktøjets eget kabel.**
- Kontakt med spændingsførende ledning kan sætte apparatets metaldele under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
- Maskinen skal altid være tændt, når den føres hen til pladen.
- Maskinen skal altid være slukket og efterløbet skal altid være afsluttet, før maskinen fralægges.
- Der må kun benyttes fejlfrie sandpapir.
- Asbestholdige materialer må ikke bearbejdes.
- Ved slibning af lette byggematerialer skal de lovmæssige bestemmelser og producentens anvisninger overholdes.

Udpakning af maskinen:

Pak Rystepudseren forsigtigt ud, og kontroller at alle dele er kommet ud af emballagen.

Kufferten indeholder:


1 stk støvsugeradaptor

5 stk sandpapir

Anvendelse af rystepudseren:

Beskrivelse:

1. Tænd/sluk knap.
2. Låsepæl for tænd/sluk knap.
3. Lås for slibepapir
4. Slibesål
5. Rørstuds, støvudblæsning
6. Adapter for støvsuger

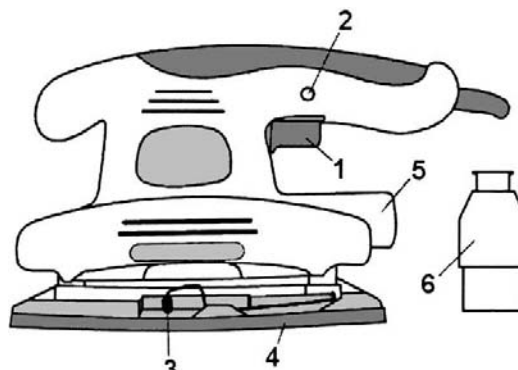

Start: Tryk på start-stop kontakten **3** og lås den fas i trykket tilstand med låse knappen **3.1**

Stop: Tryk på start-stop kontakten **3** og slip den igen.

Maskiner, som benyttes ude i det frie, tilsluttes via et HFI-relæ med en max. udledningsstrøm på 30mA . Der skal bruges en forlængerledning der er godkendt til udendørs brug.


Ved anvendelse af kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud. Mindste ledestørrelse er 1,5 mm²

Isætning/udskiftning af sandpapir:

Før nogen form for justeringer foretages, sørg da for at rystepudseren ikke er tilsluttet stikkontakt.

Påsæt slibepapir:

- De to fjederarme i hver side af slibesålen løftes og skubbes nedad.
- Påsæt slibepapir i størrelsen 230x93 mm.
- Hvis der er huller i slibepapiret skal disse placeres over hullerne således at støvet kan komme væk.
- Fold slibepapiret og sæt det ind under fjedrene.
- Skub de to fjederarme opad så papiret spændes fast.
- Tilsæt støvsuger evt. via adapteren.

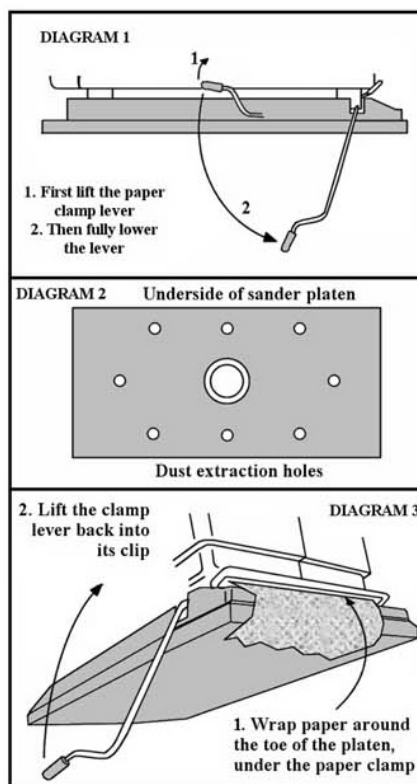

Sørg altid for at sandpapiret er forsvarligt fastspændt

Vedligeholdelse:

Træk stikket ud, når der arbejdes på maskinen.

Maskinen er udviklet til at fungere længe uden problemer med et minimum af vedligeholdelse. Ved at rengøre maskinen regelmæssigt og behandle den korrekt, forlænger det maskinens levetid.

Maskinen skal renses og rengøres med jævne mellemrum.

Ventilationshuller skal altid holdes rene og fri for snavs.

Miljøbeskyttelse:

Genbrug af råstoffer i stedet for bortskaffelse af affald.

Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort sammen med almindeligt affald. Maskine tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Aflever den til et opsamlingssted i den kommune eller til et serviceværksted.

Service og reparation:

Vi yder garanti på vores maskiner i henhold til de lovbestemmelser som gælder i det enkelte land. (købsbevis skal fremlægges/medsendes)

Service og reparation uden beregning ydes indenfor garantiperioden iflg. dansk købelov under følgende forudsætninger.

1. Fejlen er en konstruktions- eller materialefejl (normal slitage og misbrug er undtaget)
2. reparation har ikke været forsøgt af andre end Millarco's godkendte service værksteder.
3. Der har ikke været anvendt uoriginale dele til maskinen.

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele samt arbejds løn.

Maskinen indleveres hvor De har købt den, og forretningen sørger for videre forsendelse.

Vi modtager ikke reparationer eller garantiforpligtelser direkte fra kunden.

Tekniske Data:

Ryste pudser	model 60.528 S1B-J5-90x187b
Optagen effekt	170W
Tilslutning	230 Volt 50Hz
Hastighed	10.000 omdr./min.
Slibefod	187x90 mm
Høvlebredde	230x93 mm
Anvendelse	Tørre rum
Vægt	1,3 kg
Isolationsklasse	II (dobbeltisoleret)

Service:

Kontakt af værksted:
Millarco International A/S
Rokhøj 26
Dk - 8520 Lystrup

Service telefon: +45 8743 4233
e-mail: service@millarco.dk

CE - Overensstemmelseserklæring

Manual version 35-05

EU- Importør Millarco International A/S

Millarco International A/S
Erklærer herved at Materiel:
Overfræser model 60.436 M1R-JF1-8

Er fremstillet i overensstemmelse med
følgende direktiver:

98/37/EC, Maskindirektivet
73/23/EEC, Lavspændingsdirektivet
89/336/EEC, EMC direktivet

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder:
EN 50144-2-10:1996 EN 55014-1:1999, EN 55014-2:1997
EN 61000-3-2:1998, EN 61000-3-3:1995



DK-8520 Lystrup

www.millarco.dk

Sted og Dato:
Lystrup 1 Feb. 2005

Signeret: Lars Bærentsen



