
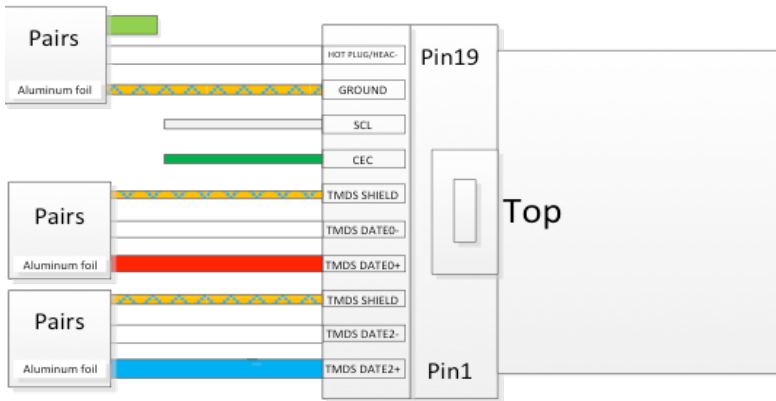



## CHP001 Installationsanleitung / Installation Guide

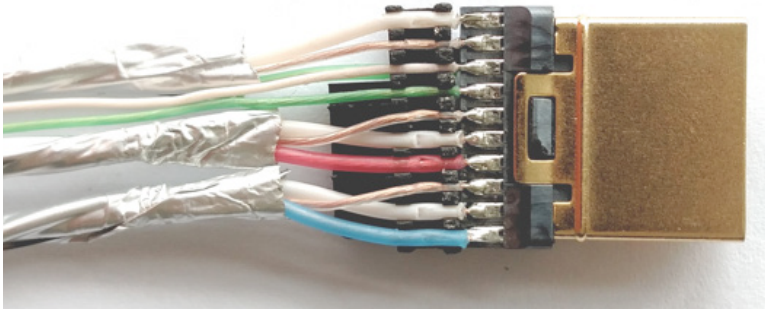

### TOP

Das Verlöten dieser Kabel bleibt erfahrenen Technikern vorbehalten und sollte nicht von Lötanfängern durchgeführt werden.

The welding of these cables is reserved for experienced technicians and should not be carried out by beginners.

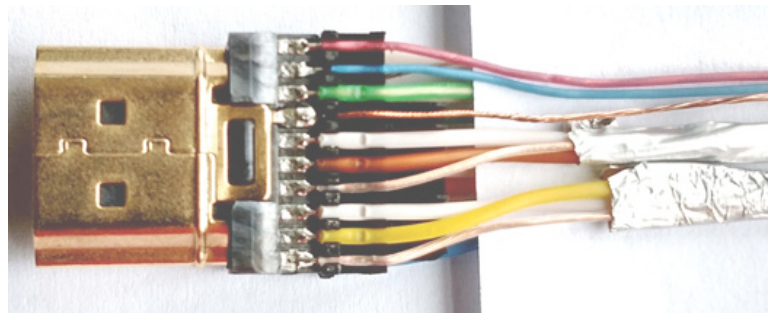

### BOTTOM

