

B-Speech[®] Tx2

Benutzerhandbuch
User Manual
Manuel d'utilisation
Modo de uso



Federal Communications Commission (FCC) Statement

15.21 You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause interference and
- 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Europe-EU Declaration of Conformity

This device complies with the specifications EN 300 328, EN 301-489 and EN 60950-1 following the provisions of the R&TTE Directive.

B-Speech® Stereo Transmitter TX2

Bedienungsanleitung

Einführung

Der B-Speech® TX2 bietet den neuesten Stand in der Bluetooth Technologie.

Der B-Speech® TX2 überträgt Musikdaten von Ihrem nicht Bluetooth fähigem MP3,- CD Player, Stereoanlage und anderen Wiedergabegeräten an einen Bluetooth Empfänger wie wie zum Beispiel das Stereo- Headset B-Speech® Calypso oder dem Speakersystem B-Speech® Twiddle. Der B-Speech® TX2 kann mit allen Audioquellen die über einen 3,5 mm Audio-Ausgang verfügen genutzt werden.

Normalerweise gehen der B-Speech® TX2 und ein Bluetooth-Empfänger eine "Plug and Play"-Verbindung ein. Der Transmitter sucht, pairt und verbindet sich nach dem Einschalten automatisch mit dem Empfänger, der sich im Paring-Modus befindet.

Hinweis: Bitte lesen zum Pairing in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Empfängers.

Technische Daten:

- Bluetooth V. 2.0, Klasse II, 10 Meter
- Bluetooth Stereoprofil: A2DP
- Frequenz: 2.4 Ghz
- CE und FCC zertifiziert
- High Quality stereo IC
- 3,5 mm Stereo-Audio Klinkenstecker
- Schlafmodus zur Energieeinsparung
- Arbeitszeit: max. 5 Stunden
- Abmessungen: L 48 x B 29,4 x H 12,5 mm


Inbetriebnahme

Entnehmen Sie der Verpackung alle Bestandteile.
Der Packungsinhalt besteht aus:

- B-Speech® Stereo Transmitter TX2
- USB Ladekabel (Reiselader optional)
- diese Bedienungsanleitung.

Bitte überprüfen Sie diese Bestandteile und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt zu Ihrem Händler auf, wenn etwas fehlt oder beschädigt ist.

Lernen Sie den B-Speech® TX2 kennen

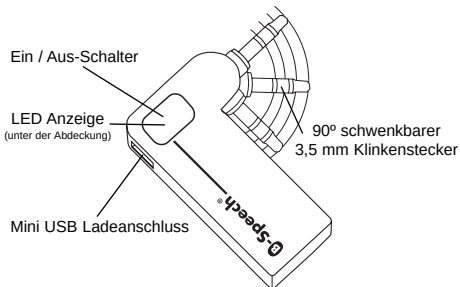

Aufladen des B-Speech® TX2

Bevor Sie den B-Speech® TX2 benutzen können, müssen Sie ihn ca. 3 Stunden aufladen. Voll aufgeladen bietet er eine Betriebszeit von bis zu 5 Stunden.

Aufladen

1. Den USB-Stecker des Ladekabels stecken Sie bitte in die USB Buchse Ihres PC's, Laptops oder den optionalen Netzadapter.
2. Verbinden Sie den Mini USB-Stecker des Ladekabels mit dem Mini USB Eingang des B-Speech® TX2. Während des Ladevorganges leuchtet die rote LED konstant.
3. Wenn der Ladevorgang beendet ist schaltet sich die rote LED aus.
4. Entfernen Sie das Ladekabel.

Pairing des B-Speech® TX2 mit dem Empfänger

Pairing nennt man das Installieren der kabellosen Funkverbindung zwischen dem Sender und dem Bluetooth Empfänger. Bevor Sie den B-Speech® TX2 zusammen mit dem Empfänger nutzen können, müssen Sie beide Geräte pairen. Der B-Speech® TX2 sucht, pairt und verbindet sich nach dem Einschalten automatisch mit dem Empfänger, der sich im Pairing-Modus befindet. Nach dem erfolgreichen Pairingvorgang finden und verbinden sich die Geräte automatisch nach jedem erneuten Einschalten.

Wichtiger Hinweis: Der B-Speech® TX2 pairt sich nur mit Empfängern, die über die werksseitig vorgegebenen PIN-Codes '0000', '1234' oder '8888' verfügen.

Nach erfolgtem Pairing können Sie den B-Speech® TX2 zusammen mit dem Bluetooth-Empfänger nutzen. Wenn Sie den B-Speech® TX2 mit einem anderen Bluetooth Audio-Empfänger verwenden möchten, müssen Sie den Pairingvorgang mit den neuen Geräten wiederholen. In diesem Fall wird der B-Speech® TX2 mit dem vorher gepairten Gerät nicht weiter arbeiten, bis sie diese erneut pairen.

Der Pairing-Prozeß

1. Bevor Sie das Pairing vorbereiten stellen Sie sicher, dass beide Geräte voll aufgeladen sind.
2. Stellen Sie sicher, dass sich die Geräte innerhalb eines Radius von 3 Metern befinden.
3. Schalten Sie den Bluetooth-Empfänger ein und stellen Sie sicher, dass es sich im Pairing -Modus befindet (Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Empfängers wenn Sie nicht sicher sind).
4. Schalten Sie den TX2 durch drücken des Ein /Aus Schalters ein. Die rote und blaue LED leuchten abwechselnd für ca. 6 Sekunden, der TX2 befindet sich im Pairing-Modus.
5. Beide Geräte sollten sich jetzt finden und miteinander pairen. Erfolgreiches Pairing wird beim B-Speech® TX2 durch verlangsamtes, gleichzeitiges Blinken der LED's

angezeigt.

An- und Ausschalten des B-Speech® TX2

Normalerweise werden die Geräte nach dem Pairing-Prozeß nur angeschaltet. Alle anderen notwendigen Operationen werden automatisch ausgeführt.

Anschalten: Durch drücken des An/Aus-Knopf schaltet sich der B-Speech® TX2 ein. Die blaue LED leuchtet.

Ausschalten: Drücken Sie den An/Aus-Knopf für ca. 5 Sekunden, die blaue LED erlischt.

Hinweis: Um den Bluetooth-Empfänger ein- und auszuschalten, lesen Sie bitte dessen Bedienungsanleitung

Musik abspielen

1. Den Klinkenstecker des eingeschalteten B-Speech® TX2 in die 3,5 mm Buchse der Audioquelle stecken.
2. Sicherstellen, dass der Empfänger eingeschaltet ist und sich innerhalb eines Umkreises von 10 Metern zum B-Speech® TX2 befindet.
3. Die blaue und rote LED des B-Speech® TX2 zeigen durch langsames, gleichzeitiges Blinken an, dass die Bluetooth-Verbindung steht.

4. Wenn die Verbindung verloren geht, die Tonübertragung stört oder abbricht, bringen Sie den Empfänger näher zum TX2. Bringen Sie den Empfänger in den Suchmodus, die erneute Verbindung erfolgt automatisch.
Falls keine automatische Verbindung erfolgt, führen Sie den Pairingprozess erneut aus.

Bitte beachten:

1. Wenn aus irgendwelchen Gründen der B-Speech® TX2 keine Musik überträgt, sollte ein Neustart erfolgen.
(siehe hierzu Kapitel Pairing)
2. Im Normalfall werden der Transmitter und der Empfänger ihre Bluetooth-Verbindung behalten die sie seit ihrem Pairing-Prozeß innehaben. Wenn diese Verbindung verloren gegangen ist kann das folgende Gründe haben:
 - Der Arbeitsbereich von 10 Metern wurde überschritten oder ein Hindernis steht im Weg.
 - Eines oder beide Geräte sind ausgeschaltet, oder die Batterien müssen aufgeladen werden.

Um die Such- und Pairingfunktion wieder zu starten, bringen Sie den Bluetooth Empfänger in den Suchmodus oder leiten Sie die Pairingprozedur erneut ein.

Visuelle Indikatoren

Status	Indikation
Pairing oder Verbindungsaufbau	Rote und blaue LED blinken abwechselnd
Verbindung und Musikübertragung ist aktiv	Blaue und rote LED blinken gleichzeitig mit langsamer Geschwindigkeit
Schlafmodus	Blaue LED blinkt sehr langsam, einmal in 5 Sek.

B-Speech® Stereo Transmitter TX2

User guide

Introduction

The B-Speech® TX2 offers the latest in Bluetooth technology.

The B-Speech® TX2 transmits music data from players which are not Bluetooth capable (e.g.: MP3 and CD player, stereo and other players) to a Bluetooth receiver such as the stereo headset B-Speech® Calypso or the speaker system B-Speech® Twiddle.

The B-Speech® TX2 can be used with any audio sources with a 3.5 mm audio output.

Normally the B-Speech® TX2 and a Bluetooth receiver establish a connection automatically, as if using "Plug and Play". After being turned on, the transmitter automatically scans, then pairs and connects to the receiver.

Note: Please read about pairing in the user guide of your Bluetooth receiver.

Technical data:

- Bluetooth V. 2.0, Class II, 10 meters
- Bluetooth stereo profile: A2DP
- Frequency: 2.4 GHz
- High Quality stereo IC
- Certified CE and FCC
- 3,5 mm stereo connector
- Sleep mode for energy saving
- Operation time: max. 5 hours
- Dimensions: L 48 x W 29,4 x H 12,5 mm


Start

The contents of the package consist of:

- B-Speech® stereo transmitter TX2
- Cable charger USB (portable charger optional)
- This user guide.

Please check that all the parts are present and intact. Contact your dealer as soon as possible if anything is missing or damaged.

Get acquainted with the B-Speech® TX2

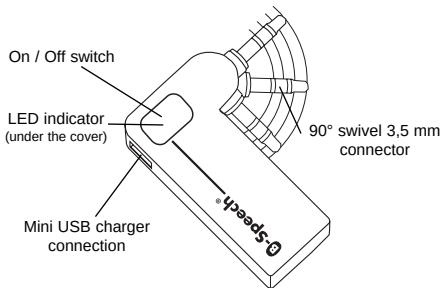

Charging

1. Connect the USB plug on the other end of the cable charger to the USB input of your PC, laptop or optional power supply.
2. Connect the cable charger mini USB plug to the mini USB input of the B-Speech® TX2. The red LED lights up during charging.
3. When charging is done, the red LED goes off.

4. Remove the cable charger.

Pairing the B-Speech® TX2 with the receiver

"Pairing" means making a wireless connection between the transmitter and the Bluetooth receiver.

Before being able to use B-Speech® TX2 with a receiver, you need to pair them.

After being turned on, the transmitter automatically scans, pairs and connects to the receiver.

Once pairing is established, both devices search for each other and connect automatically whenever they are switched on.

Important note: B-Speech® TX2 pairs only with receivers which have a factory PIN-Code equal to '0000', '1234' or '8888'.

After pairing, you can use B-Speech® TX2 with the Bluetooth receiver.

If you wish to use B-Speech® TX2 with another receiver, you need to pair them also.

In this case, B-Speech® TX2 will not re-connect with the previous device until you pair them again.

The pairing process

1. Before pairing, please check that both devices are fully charged.
2. Check that both devices are within 3 meters of each other.
3. Turn the Bluetooth receiver on and make sure it is in pairing mode. (If in doubt, read your receiver user guide).
4. Turn the TX2 on by pressing the On / Off button. The red and blue LED flashes alternating for 6 seconds; the TX2 is in pairing mode.
5. Both devices should now find each other and pair. The red and blue LED on the TX2 flashes slowly at same time when the pairing is successful.

Turning B-Speech® TX2 on / off

Normally, both devices only need turning on after the pairing; everything else is done automatically.

Turning on: The B-Speech® TX2 is turned on by pressing on the On / Off button. The blue LED lights up.

Turning off: Press the On / Off button for about 5 seconds; the blue LED goes off.

Note: Read the user guide of your Bluetooth receiver to find out how to turn it on / off.

Playing music

1. Insert the connector of the turned on B-Speech® TX2 into the 3,5 mm socket of the source device.
2. Make sure the receiver is turned on and within 10 meters of the B-Speech® TX2.
3. The red and blue LED from the B-Speech® TX2 indicates that a Bluetooth connection exists by flashing slowly at same time.
4. If the connection disappears, the sound is disrupted or breaks down: Move the receiver nearer to the TX2. Put the receiver in search mode and it will connect again automatically. If the connection does not automatically follow, start the pairing process again.

Please note:

1. If for any reason the B-Speech® TX2 does not play any music, it should be restarted. (See chapter about pairing.)
2. Normally, the connection between the transmitter and the receiver is established once the pairing process is done. The connection can break for the following reasons:
 - The distance between the devices is greater than 10 meters or an obstacle stands between the devices.
 - One or both of the devices have been turned off or must be recharged.

To start the search or pairing function again put the Bluetooth receiver in search mode or start the pairing process.

Visual indicators

State of the device	State of the LED
Pairing or Establishing a connection	The red and blue LED flash alternatively
Connected and playing	The blue and red LED flash simultaneously at slowly speed
Sleep mode	The blue LED flashes once every 5 seconds

Émetteur stéréo B-Speech® TX2

Mode d'emploi

Introduction

Le B-Speech® TX2 est à la pointe de la technologie Bluetooth.

Le B-Speech® TX2 transmet votre musique de vos lecteurs ne supportant pas Bluetooth (MP3, CD, chaîne HI-FI, etc...) à un récepteur Bluetooth, (par exemple, le kit oreillette stéréo

B-Speech® Calypso ou le système de haut-parleur B-Speech® Twiddle.) Le B-Speech® TX2 peut être utilisé avec toutes les sources audio disposant d'une sortie audio de 3,5 mm.

Normalement, le B-Speech® TX2 et le récepteur Bluetooth se connectent moyennant "Plug and Play". L'émetteur cherche, se couple et se connecte après sa mise en marche automatiquement avec le récepteur qui se trouve en mode de couplage.

Remarque: Veuillez lire la partie concernant le couplage dans le mode d'emploi de votre récepteur Bluetooth.

Données techniques:

- Bluetooth V. 2.0, Classe II, 10 mètres
- Bluetooth profile stéréo: A2DP
- Fréquence: 2.4 Ghz
- High Quality stereo IC
- Certifié CE et FCC
- Fiche jack stéréo audio 3,5 mm
- Mode de veille pour économie d'énergie
- Temps d'utilisation: max. 5 heures
- Dimension: Long. 48 x Larg. 29,4 x Haut. 12,5 mm


Mise en marche

Les composants suivants doivent se trouver dans l'emballage:

- Émetteur stéréo B-Speech® TX2
- Câble de chargement USB (chargeur de voyage optionnel)
- Ce mode d'emploi.

Veuillez vérifier ces composants et prenez contact avec votre revendeur le plus rapidement possible si quelque chose manque ou est endommagée.

Faites la connaissance du B-Speech® TX2

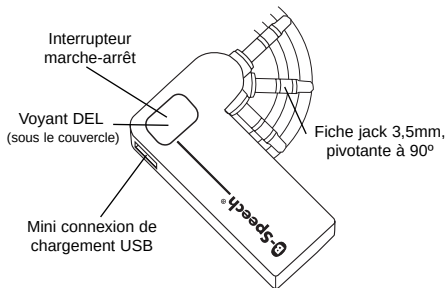

Charger

1. Connectez l'autre prise USB du câble de chargement avec la prise USB de votre PC ou ordinateur portable.
2. Connectez la mini prise USB du câble de chargement avec l'entrée mini USB du B-Speech® TX2. La rouge DEL reste allumée pendant toute la période de chargement.
3. La rouge DEL s'éteint lorsque le chargement est terminé.
4. Déconnectez le câble de chargement.

Couplage du B-Speech® TX2 avec le récepteur

On appelle couplage l'installation d'une connexion sans fil entre l'émetteur et le récepteur Bluetooth.

Il vous faut coupler le B-Speech® TX2 avec le récepteur avant de pouvoir les utiliser ensemble.

L'émetteur cherche, se couple et se connecte après sa mise en marche automatiquement avec le récepteur qui se trouve en mode de couplage. Après un couplage réussi, les deux appareils se cherchent et se connectent automatiquement chaque fois qu'ils sont allumés.

Remarque importante: Le B-Speech® TX2 ne se couple qu'avec des récepteurs disposant en sortie d'usine des PIN-Codes '0000', '1234' ou '8888'.

Vous pouvez utiliser le B-Speech® TX2 avec le récepteur Bluetooth lorsque le couplage est réussi.

Si vous désirez utiliser le B-Speech® TX2 avec un autre récepteur audio Bluetooth, il vous faut recommencer le couplage avec cet autre appareil. Dans ce cas, le B-Speech® TX2 ne communiquera plus avec le premier appareil jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau couplés.

Procédé de couplage

1. Avant de commencer le couplage, vérifiez que les deux appareils soient complètement chargés.
2. Vérifiez que les deux appareils se trouvent à une distance de moins de 3 mètres l'un de l'autre.
3. Allumez le récepteur Bluetooth et vérifiez qu'il soit en mode de couplage (en cas de doute, lisez le mode d'emploi de votre récepteur).
4. Allumez le TX2 en appuyant sur l'interrupteur marche-arrêt. La DEL rouge / blue clignote 6 fois par seconde, le TX2 est en mode de couplage.
5. Les deux appareils devraient maintenant se trouver et se coupler. Lorsque le couplage est réussi, le clignotement de la rouge/blue DEL du TX2 ralentit.

Allumer et éteindre le B-Speech® TX2

Après le couplage, il suffit d'allumer les appareils. Toutes les autres opérations nécessaires sont effectuées automatiquement.

Allumer: On allume le TX2 en appuyant sur l'interrupteur marche-arrêt. La DEL bleue s'allume.

Éteindre: Appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt pendant environ 5 secondes. La DEL bleue s'éteint.

Remarque: Voir comment allumer ou éteindre votre récepteur Bluetooth dans son mode d'emploi.

Jouer de la musique

1. Connectez la fiche jack 3,5mm du B-Speech® TX2 allumé à la prise de votre lecteur audio.
2. Vérifiez que le récepteur soit allumé et qu'il se trouve à moins de 10 mètres du B-Speech® TX2.
3. La DEL rouge/bleue du B-Speech® TX2 montre par un clignotement lent qu'une connexion Bluetooth existe.
4. Si la connexion se perd, le son se brouille ou disparaît, rapprochez le récepteur du TX2. Mettez le récepteur en mode de recherche, la reconnexion va être effectuée automatiquement.

Note:

1. Si pour une raison quelconque, le TX2 ne diffusait pas de musique, redémarrez-le (voir pour cela le chapitre couplage.)
2. Normalement, l'émetteur et le récepteur conservent la connexion établie lors du couplage. Si cette connexion se perd, cela peut tenir aux raisons suivantes:

- La distance entre l'émetteur et le récepteur est supérieure à 10 mètres, ou un obstacle est présent entre ces deux appareils.
- L'un des deux appareils est éteint ou sa batterie doit être rechargée.

Pour utiliser les fonctions de recherche ou de couplage, mettez le récepteur Bluetooth en mode de recherche ou recommencer la procédure de couplage.

Indicateur lumineux

État des appareils	État des DELs
Couplage ou connexion en cours d'établissement	Les DELs bleue et rouge clignotent alternativement.
La connexion et la transmission de musique sont actives	Les DELs bleue et rouge clignotent simultanément à vitesse moyenne
Mode de veille	La DEL bleue clignote lentement, 1 fois toutes les 5 secondes.

B-Speech® transmisor estéreo TX2

Instrucciones de uso

Introducción

El B-Speech® TX2 ofrece la tecnología Bluetooth en su forma más reciente. El B-Speech® TX2 transmite música de aparatos que no disponen de Bluetooth (toca mp3, tocadiscos, estéreos y otros aparatos de reproducción de música) a un receptor Bluetooth, como por ejemplos el auricular estéreo B-Speech® Calypso o el sistema de altavoces B-Speech® Twiddle. El B-Speech® TX2 se puede usar con cualquier fuente de audio que disponga de una salida audio de 3,5 mm.

Normalmente, el B-Speech® TX2 y el receptor Bluetooth se conectan mediante "plug and play". Después de encenderlo, el transmisor busca, sincroniza y se conecta automáticamente con el receptor en modo de sincronización.

Observación: Sírvasse leer el manual de uso del receptor Bluetooth para detalles sobre la sincronización

Datos técnicos:

- Bluetooth V. 2.0, clase II, 10 metros
- Perfil estéreo Bluetooth: A2DP
- Frecuencia: 2.4 Ghz
- High Quality stereo IC
- Certificación CE y FCC
- Conector audio-estéreo de 3,5 mm
- Modo de espera para ahorrar energía
- Tiempo activo: 5 horas máx.
- Dimensiones: largo 48 x ancho 29,4 x altura 12,5 mm

Puesta en marcha


Saque el contenido del embalaje

Contenido:

- Transmisor estéreo B-Speech® TX2
- Cable de carga USB (cargador para viaje opcional)
- estas instrucciones de uso

Examine todas las partes y contacte su distribuidor si el contenido no esté completo o si alguna parte esté dañada.

Conozca el B-Speech® TX2

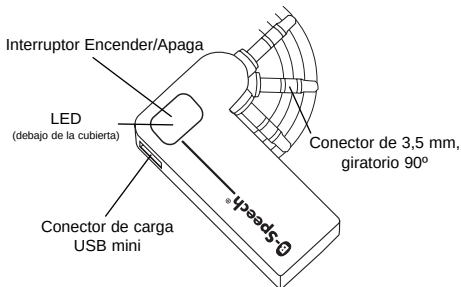

Cargar

1. El enchufe USB del otro extremo del cable debe conectarse a la clavija USB de su computadora de sobremesa o portátil.
2. Conecte el enchufe USB mini del cable de carga a la entrada correspondiente del B-Speech® TX2. El rojo LED permanece encendido durante el proceso de carga.
3. El rojo LED se apaga al terminar el proceso de carga.
4. Desenchufe el cable de carga.

Sincronización del B-Speech® TX2 con el receptor

La sincronización consiste en la instalación de una conexión inalámbrica por radio entre el transmisor y el receptor Bluetooth. Antes de poder usar el B-Speech® TX2 con el receptor, es necesario sincronizar ambos aparatos. Al encender el B-Speech® TX2, éste se sincroniza y conecta automáticamente con el receptor que debe estar en modo de sincronización. Después de un proceso de sincronización exitoso, los aparatos se localizan y conectan automáticamente cada vez que se enciendan.

Nota importante: El B-Speech® TX2 se sincroniza únicamente con receptores que desde la fábrica tengan los códigos PIN pairt '0000', '1234' o '8888'.

Después de la sincronización, puede utilizar el B-Speech® TX2 junto con el receptor Bluetooth.

Si desea usar el B-Speech® TX2 con un receptor audio Bluetooth diferente, es necesario repetir el proceso de sincronización con este aparato.

En tal caso, el B-Speech® TX2 no seguirá funcionando con el aparato sincronizado anteriormente, hasta que vuelva a sincronizarlo de nuevamente con éste.

El proceso de sincronización

1. Antes de iniciar la sincronización, asegúrese que ambos aparatos estén completamente cargados.
2. Asegure que los dispositivos se encuentren a menos de 3 metros de distancia.
3. Encienda el receptor Bluetooth y asegure que esté en modo de sincronización (si necesario, consulte el manual de uso del receptor).
4. Encienda el TX2 oprimiendo el botón Encender / Apagar. El LED rojo y azul centella por 6 segundos y entonces el TX2 está de manera de la sincronización.

Ambos dispositivos deberían encontrar y sincronizarse. El LED del B-Speech® TX2 parpadea más lento si la sincronización fue exitosa.

Encender y apagar el B-Speech® TX2

Después de la sincronización exitosa, es suficiente simplemente encender los aparatos. Todos los demás pasos se efectúan automáticamente.

Encender: Oprima el botón Encender/Apaga para activar el B-Speech® TX2. El LED azul se enciende.

Apagar: Mantenga oprimido el botón Encender/Apaga durante aprox. 5 segundos. El LED azul se apaga.

Observación: Para encender y apagar el receptor Bluetooth, sírvase leer el manual de uso de éste.

Reproducir música

1. Conectar el enchufe de 3,5 mm del B-Speech® TX2 encendido con la fuente de audio.
2. Asegurar que el receptor esté encendido y que la distancia entre éste y el B-Speech® TX2 no esté mayor a 10 metros.
3. El LED rojo y azul del B-Speech® TX2 parpadea lentamente, lo que indica que existe la conexión Bluetooth.
4. Al interrumpirse la conexión o al haber distorsiones o interrupciones en la transmisión de sonido, disminuya la distancia entre el TX2 y el receptor. Ponga el receptor en modo de "buscar" para restablecer la conexión automáticamente.

Favar de observar:

1. Si por alguna razón el B-Speech® TX2 no llegara a transmitir música, recomendamos hacer un rearranque (vea el capítulo sobre sincronización).

2. Normalmente, tanto el transmisor como el receptor mantienen la conexión Bluetooth que establecieron desde la sincronización. La pérdida de esta conexión se debe posiblemente a lo siguiente:
- la distancia entre los dos dispositivos es mayor a 10 metros, o hay un obstáculo entre ellos
 - uno de los dos dispositivos está apagado, o es necesario cargar las baterías

Para repetir el proceso de búsqueda y sincronización, deje el receptor Bluetooth en modo de búsqueda o arranque de nuevo el proceso de sincronización.

Indicaciones visuales

Estado	Indicación
Sincronización y establecimiento de la conexión	LED rojo y azul parpadean en forma alternada
Conectado y transmisión de música en proceso	LED rojo y azul parpadean al mismo tiempo a velocidad media
Modo de espera	LED azul parpadea muy lentamente, 1 vez cada 5 segundos.



For your notes

For your notes

